

Cilindri




MALOSSI

ATTENZIONE:

nella confezione è inclusa la centralina **FORCE MASTER 2** che permette di variare la qualità di benzina iniettata dal motore. La centralina deve essere necessariamente montata affinché il cilindro Malossi funzioni correttamente.

Istruzioni di montaggio

Operazioni preliminari

- Lavare accuratamente tutto il veicolo ed in modo particolare il motore.

Smontaggio motore

- Scollegare la batteria.
- Scollegare tutti i cavi dell'impianto elettrico che vanno al motore ed al motorino di avviamento.

- Smontare tutto il gruppo di scarico.
- Togliere la scatola filtro aria.
- Smontare l'impianto di alimentazione dalla testata del motore lasciandolo collegato al telaio.
- Scollegare il sistema frenante posteriore: togliere la pinza freno completa, lasciandola collegata al sistema idraulico del mezzo.
- Svuotare il circuito del liquido di raffreddamento servendosi dei tappi predisposti.
- Dopo aver svuotato completamente il motore dal liquido di raffreddamento, bisogna scollegare tutti i manicotti di ingresso ed uscita del liquido di raffreddamento dal motore stesso.
- Togliere la ruota posteriore e le viti o i perni che fissano il motore al telaio e all'ammortizzatore posteriore.
- A questo punto avete svincolato il motore dal veicolo, e vi consigliamo di posizionarlo su di un banco di lavoro ben pulito e pronto alle successive operazioni oppure di bloccarlo su di una morsa.

Smontaggio gruppo termico

- Togliere le tre viti indicate dalle frecce (**Fig. 1, part. 1**) e smontare la pompa dell'acqua (**Fig. 1, part. 2**) che è montata sulla testa.
- Portare il motore nella posizione di punto morto superiore nella fase di compressione, posizione evidenziata dalla posizione del riferimento presente sulla

puleggia dell'albero a camme **(Fig. 2, part. 3)** allineato al part. 4, e dalla posizione del riferimento presente sul volano **(Fig. 3)**; allineare i riferimenti sul volano e sul carter come indicato in **Fig. 3**.

- Per far ruotare il motore servirsi del bullone di fermo dell'albero motore.
- Svitare la vite del tendicatena con l'aiuto di un cacciavite a croce. Inserire il cacciavite nel foro e ruotare la vite in senso orario fino al bloccaggio di fine corsa **(Fig. 4, part. 5)**.
- Togliere il tendicatena e la corona dentata, avendo cura di non far cadere la catena di distribuzione sul basamento.
- Svitare le 4 viti M6 che fissano il coperchio punterie

e rimuovere lo stesso **(Fig. 5, part. 6)**.

- Togliere le due viti che fissano la testa al basamento.
- Allentare i quattro dadi **(Fig. 6, part. 7)**.
- Sfilare la testa ed il cilindro dal basamento del motore.
- Rimuovere il pistone dalla biella.
- Per maggior precauzione è buona norma chiudere il basamento con uno straccio pulito affinché non entrino corpi estranei nel basamento albero motore.

Montaggio testa motore

Se lo scooter non ha percorso molti chilometri si consiglia comunque di effettuare una prova di tenuta delle valvole seguendo le istruzioni come

descritto al paragrafo **“Collaudo tenuta valvole”**.

Qualora abbia invece percorso parecchi chilometri è consigliabile smontare le valvole e controllare che fra stelo e guide non vi sia eccessivo gioco, che le valvole non siano piegate oppure rechino gradini o che non abbiano il fungo logorato.

Anche in presenza di uno solo di questi casi si consiglia la sostituzione di entrambi i componenti; così pure dicasi per le molle richiamo valvole, se non risultano idonee.

Eventualmente vedere **“Consigli utili”**.

In caso di sostituzione delle guide valvola, sia per lo smontaggio sia per il montaggio, riscaldare preventivamente la testa usando

un phon o un fornello elettrico. Dopo la sostituzione delle guide riprendere le sedi valvola con un apposita fresa per ripristinarle.

Smerigliare le valvole con pasta abrasiva e ripulire la testata con tutti i suoi componenti dalle eventuali incrostazioni residue e dalla pasta abrasiva. Lavare e sgrassare scrupolosamente poi rimontare le valvole come in origine dopo averne ben lubrificato gli steli, procedere alla prova di tenuta come descritto al paragrafo **“Collaudo tenuta valvole”**.

ATTENZIONE:

È indispensabile eseguire la spianatura della testa presso un'officina specializzata. In alternativa strisciare la base di appoggio al cilindro della testa su

di un foglio di carta abrasiva (di grana n° 1000) poggiato su una superficie perfettamente piana sino a che tutta la superficie ne risulti interessata; a seguire lavare accuratamente tutta la testata **(Fig. 7)**.

Inserimento del cilindro

Il cilindro deve entrare liberamente nel carter motore; per evitare seri problemi comportarsi come segue.

ATTENZIONE:

Nel kit sono comprese due guarnizioni base cilindro di diverso spessore:

- 0,40 mm: da utilizzare nei motori a 2 valvole
- 0,80 mm: da utilizzare nei motori a 4 valvole

Preparazione al rimontaggio

Pulire accuratamente il carter motore nella base di appoggio del cilindro da eventuali residui della guarnizione originale.

Montare la guarnizione di base sul carter motore ed inserirvi le relative bussole di centraggio.

Prima di iniziare il montaggio del gruppo Malossi prendere il cilindro lavarlo e sgrassarlo.

Fare scendere il cilindro lungo i prigionieri di bloccaggio del gruppo termico e senza forzare imboccare il cilindro nel basamento motore. Verificare che non via siano all'interno del carter parti grezze che impediscano il passaggio del canotto del cilindro o altri piccoli problemi che non consentono un inserimento libero del cilindro fino a battuta sul

carter motore. In caso vi siano punti di attrito significativi si consiglia di asportarli. Superata questa fase, sfilare il cilindro e iniziare il montaggio seguendo le istruzioni seguenti.

Montaggio gruppo termico

- Pulire accuratamente il nuovo pistone e soffiare con aria compressa, controllando che non vi siano corpi estranei che ostruiscono i forellini di scarico nella cava del segmento raschiaolio.
- Montare nel pistone uno dei due fermi spinotto, avendo cura di controllare che sia inserito perfettamente nella propria sede.
- Inserire il pistone sulla biella e fissarlo con il nuovo spinotto avendo avuto cura di oliarlo preventivamente.

- Inserire il secondo fermo spinotto controllando che sia posizionato correttamente nella propria sede.

Montaggio segmenti (Fig. 8)

- Inserire la mollettina del segmento raschiaolio (5) nella apposita cava sul pistone, inserire la lamella inferiore (4) e successivamente la lamella superiore (3) che vanno a comporre il segmento raschiaolio (Fig. 9).
- Montare il secondo segmento con la stampigliatura N rivolta verso la parte superiore del pistone come indicato in Fig. 9.
- Inserire il primo segmento di compressione con l'apertura sfasato rispetto al secondo segmento con la stampigliatura N rivolta verso la parte

superiore del pistone come indicato in Fig. 9.

- Posizionare i segmenti come indicato in Fig. 9.

Servendosi della apposita pinza stringi segmenti inserire il nuovo cilindro Malossi, avendolo in precedenza oliato, mentre si fa avanzare attraverso il passaggio catena, situato nel cilindro, un gancetto con il quale si solleva la catena stessa; poi si cala il cilindro fino al basamento motore accertandosi che non vi siano impedimenti al perfetto appoggio del cilindro sulla base del carter motore.

- Montare il pattino guida catena controllando che sia perfettamente alloggiato nella propria sede.

- Montare la nuova guarnizione di testa e le due bussole di centraggio.
- Infilare la testata sui prigionieri e servendosi del gancio estrarre la catena di distribuzione dal coperchio circolare superiore della testata.
- Serrare i quattro dadi dei prigionieri con procedura a croce e con la coppia di serraggio indicata nel paragrafo **“Dati montaggio”**.
- Inserire le due viti M6 laterali che fissano la testa al basamento e serrarle applicando la coppia di serraggio indicata nella tabella

“Dati montaggio”.

- Posizionare l'albero motore al punto morto superiore

allineando il riferimento presente sul volano con il riferimento sul carter **(Fig. 3)**.

- Montare la catena di distribuzione sulla corona dentata ed inserirla sull'albero a camme allineando la linea di riferimento **(Fig. 2, part. 3)** con il riferimento **(Fig. 2, part. 4)**.
- Mettere in tensione manualmente la catena di distribuzione agendo dal foro di montaggio del tendicatena e controllare che la corona dentata sia allineata al riferimento sulla testata, eventualmente spostare la catena di distribuzione di un dente in più o in meno sulla corona dentata.
- Fare attenzione e controllare spesso che durante la messa in fase dell'albero a camme

non si muova l'albero motore dalla posizione indicata dai due riferimenti allineati di **Fig. 3**.

- Procedere al montaggio del tendicatena serrando le 2 viti M6 sul cilindro e utilizzare il cacciavite per montare in senso antiorario la vite di fermo fino al suo blocco.
- Avvitare le 2 viti M6 sull'albero a camme, bloccando in questo modo la corona dentata nella propria sede. Chiudere le 2 viti con una coppia di serraggio come indicato nel paragrafo **“Dati montaggio”**.
- Con una chiave a bussola con manico a T, agendo sul dado presente sull'albero motore e che fissa il variatore far compiere all'albero motore 4-5 giri completi e riportarlo al punto morto superiore allineando i riferimenti di

Fig. 3 e controllare che la corona dentata della catena di distribuzione sia ancora allineata con il riferimento come da **Fig. 2**.

Se durante la rotazione l'albero motore si dovesse bloccare assolutamente non tentare di forzarlo ma controllare la messa in fase della distribuzione che evidentemente non è stata eseguita correttamente e rifare la messa in fase seguendo scrupolosamente la procedura suindicata.

- Dopo aver verificato che l'albero motore si trovi al punto morto superiore **Fig. 3** e l'albero a camme come indicato in **Fig. 2**, controllare ed eventualmente ripristinare il corretto gioco valvola di scarico e di aspirazione. Il

valore del gioco delle valvole è indicato nel paragrafo **"Dati montaggio"**.

- Per ripristinare il gioco valvole servirsi di uno spessore e delle viti di registro presenti sui bilanceri, portando il gioco valvole ai valori indicati nel paragrafo **"Dati montaggio"**.
- Rimontare il coperchio **(Fig. 5, part. 6)**.
- Rimontare la pompa dell'acqua **(Fig. 1, part. 2)** dopo aver controllato l'oring di tenuta ed eventualmente se risulta danneggiato sostituirlo.
- Immettere nel motore la quantità di olio **Malossi 7.1** indicata nel paragrafo **"Dati montaggio"** del tipo raccomandato dalla casa costruttrice del veicolo.

- Controllare la candela e ripristinare eventualmente la distanza degli elettrodi o sostituirla con una del tipo indicato nel paragrafo **"Dati montaggio"**.

Circuito di raffreddamento

Collegare i manicotti del circuito di raffreddamento al motore e procedere al riempimento del circuito procedendo come segue.

Riempire con il liquido refrigerante, indicato dal costruttore del veicolo, il serbatoio di espansione fino al livello indicato come Max (vedi il manuale uso e manutenzione del veicolo originale).

Riempire con l'appropriato liquido refrigerante il radiatore del vostro mezzo, tramite il tappo a pressione.

Ripristinare il livello Max del liquido refrigerante nella vaschetta di espansione.

Rimontare il motore sul veicolo e ripristinare tutti i collegamenti come in origine.

Avviare il motore con il veicolo sul cavalletto e lasciarlo in moto accelerando moderatamente alcune volte fino a che il liquido di raffreddamento non abbia raggiunto la temperatura di esercizio di 60÷70 °C. Spegnerne il motore e se necessario ripristinare i livelli del liquido.

Montaggio centralina (Fig. 18)

- Posizionare la centralina **Force Master 2** nel vano sottosella o nel vano batteria (Fig. 10) e inserire i cavi nello scooter portandoli al

motore, avendo cura che non rimangano danneggiati.

- Applicare al cavo giallo/blu che fuoriesce dal connettore TPS posizionato sul corpo farfallato il rubacorrente fornito nel kit Malossi (Fig. 11, part. 8).
- Collegare il cavo giallo proveniente dalla centralina al rubacorrente (Fig. 11, part. 9).

ATTENZIONE:

una volta collegato il connettore al rubacorrente suggeriamo di nastrare il gruppo cavi, in modo da evitare che le oscillazioni del rubacorrente causate dalle vibrazioni del motore usurino i cavi stessi.

- Seguire il filo che esce dall'iniettore e tagliarlo a 3 cm circa dal connettore, come indicato in Fig. 12.

- Collegare il connettore femmina (1) fornito nel kit al connettore originale (2) utilizzando il raccordo (3), rispettando scrupolosamente i colori dei cavi (Fig. 13).

NB: prestare attenzione ad utilizzare il faston FEMMINA!!!

- Chiudere il raccordo servendosi di una pinza, come indicato in Fig. 14.
- A questo punto, collegare il connettore maschio ai cablaggi del veicolo, servendosi del raccordo, come indicato in Fig. 15.
- Seguire il filo che esce dall'iniettore e individuare il connettore, collegando i due connettori presenti sulla centralina Malossi (Fig. 16, part. 10).

- Collegare il cavo nero che esce dalla centralina Malossi alla vite che fissa la bobina accensione **(Fig. 17, part. 11)**.
- Individuare il faston PICCOLO collegato all'attacco verde sulla bobina originale e scollegarlo.
- Inserire il faston proveniente dalla centralina Malossi (cavo arancione) alla bobina accensione.
- Riconnettere al bypass il cavo originale per chiudere il circuito **(Fig. 17, part. 12)**.
- Fissare la centralina.
- Il cavo blu deve rimanere inutilizzato. Posizionarlo in modo che non interferisca con altre parti e/o cablaggi.

ATTENZIONE:

Qualora si voglia riportare il veicolo allo stato originale, sarà

sufficiente staccare i connettori della centralina e ricollegare i due connettori Malossi **(Fig. 18)**.

Taratura TPS (throttle position sensor) – Fig. 20

- Ruotare il trimmer **“LOW”** sulla freccia rossa.
- Ruotare la chiave del veicolo su **ON**.
- Attendere la completa accensione dei 3 led e il successivo spegnimento.
- Ruotare la chiave del veicolo su **OFF**.
- Portare il trimmer sullo zero.
- Ruotare il trimmer **“HIGH”** sulla freccia rossa.
- Aprire completamente la manopola del gas.
- Ruotare la chiave del veicolo su **ON**.

- Attendere la completa accensione dei 3 led e il successivo spegnimento.
- Ruotare la chiave del veicolo su **OFF**.
- Ruotare il trimmer sullo zero.
- Se nella procedura di taratura di MIN e MAX il led rosso lampeggia significa che la procedura non è stata eseguita correttamente e che la manopola del gas non era nella posizione richiesta. In questo caso eseguire nuovamente la taratura del TPS.

ATTENZIONE:

se uno dei 3 trimmer è posizionato sulla freccia rossa non è possibile avviare il veicolo **(Fig. 20)**.

Diagnostica

Sulla centralina sono presenti 3 led di diverso colore (**Fig. 20**):

- **ROSSO:** indicazione avaria centralina. Se a veicolo acceso il led rosso si illumina significa che c'è un'avarìa.

Le principali cause di avaria possono essere:

- » Tensione batteria troppo bassa o alta
- » Cavo iniettori danneggiato che urta parte del telaio
- » Centralina danneggiata
- **ARANCIONE:** indica l'avvenuta variazione della regolazione dei trimmer.
- **VERDE:** il led verde acceso indica il corretto funzionamento della centralina. Se a chiave **ON** il led verde

non si illumina significa che la centralina non riceve corrente. Per risolvere il problema procedere con la verifica dei cablaggi per controllare che questi siano stati eseguiti correttamente.

Funzionamento

La centralina Force Master 2 è mappata con 4 curve di base. Le curve sono selezionate usando il commutatore contrassegnato con MAPS.

Queste curve regolano il flusso di carburante in base a posizione del corpo farfallato e RPM, fornendo la giusta quantità di carburante in ogni condizione. Le 4 curve di alimentazione corrispondono a diversi livelli di mappatura.

I livelli di mappatura sono suddivisi nei seguenti gruppi:

5517563

- **Curva 0:** 125cc con kit Malossi ø61 + scarico originale
- **Curva 1:** 125cc con kit Malossi ø61 + scarico Malossi con db-killer
- **Curva 2:** 150cc con kit Malossi ø61 + scarico originale
- **Curva 3:** 150cc con kit Malossi ø61 + scarico Malossi con db-killer

La centralina Malossi viene così fornita: curva 1 e potenziometri a zero.

Oltre alle 4 curve ci sono 3 potenziometri che permettono di mettere a punto ulteriormente la curva selezionata. Questi potenziometri consentono di regolare la curva del carburante da +20% a -20% in 3 differenti range di RPM:

- basso: 0 – 2.000 RPM
- medio: 2.000 – 6.000 RPM
- alto: 6.000 – max RPM

Per aumentare il flusso di carburante ruotare il potenziometro in senso orario. Per diminuire il flusso, ruotare il potenziometro in senso antiorario.

Con il potenziometro posizionato sullo zero (rivolto verso il logo Malossi) si ha una regolazione dello 0%.

Con il potenziometro posizionato sul segno “ - ” si ha una regolazione di -20%.

Con il potenziometro posizionato sul segno “ + ” si ha una regolazione di +20%.

Regolando il potenziometro tra questi due punti si aggiungerà o sottrarrà una quantità di

carburante proporzionale a quanto la tacca viene spostata dallo zero.

Regolazione

Per selezionare la curva adatta, cominciare verificando che tutti e tre i potenziometri siano posizionati sullo zero.

Procedere quindi selezionando la curva che corrisponde alla configurazione del proprio veicolo.

Questo consentirà al veicolo di ottenere prestazioni migliori ad ogni RPM.

Qualora la configurazione/preparazione del vostro veicolo non corrisponda a quella indicata nel paragrafo **“Funzionamento”**, è possibile procedere con un’ulteriore messa a punto

regolando i potenziometri come suindicato.

ATTENZIONE:

si raccomanda di non procedere con le regolazioni con veicolo in movimento.

Rodaggio e manutenzione

Per il rodaggio e la manutenzione attenersi scrupolosamente al manuale **“Uso e manutenzione del veicolo”**.

Dati montaggio

- Coppia di serraggio dadi ciechi dei prigionieri M8:
27 Nm (2,7 kgm)
- Coppia serraggio viti M6 laterali testa:
10 Nm (1 kgm)
- Coppia di serraggio vite M5, corona dentata, albero

- a camme:
9 Nm (0,9 kgm)
- Capacità totale olio motore:
1 litro
Tipo: vedi manuale originale
“Uso e manutenzione”
- Candela tipo/fabbricante:
NGKCPR 9EA-9
Distanza elettrodi:
0,6 - 0,7 mm
- Gioco valvole:
scarico: 0,24 mm
aspirazione: 0,10 mm

Collaudo tenuta valvole

Aspirazione e scarico: effettuare prove una di seguito all'altra. Versare benzina nel condotto fino a riempirlo soffiare con una pistola ad aria compressa attorno al fungo della valvola in esame e controllare se all'interno del condotto appaiono delle bollicine

d'aria. In caso affermativo occorre smontare la valvola ed effettuare la smerigliatura anche se questa operazione è già stata fatta, ed eventualmente ripetere l'operazione fino a quando il fenomeno delle bollicine non verrà a cessare. Durante la prova controllare che il paraolio applicato alla guida non lasci trafilare carburante altrimenti sostituirlo con uno nuovo.

Consigli utili

Si consiglia di smerigliare le valvole di scarico e aspirazione ogni qualvolta si smonta la testata.

La smerigliatura va eseguita con apposito attrezzo e con una buona pasta abrasiva fine specifica per smerigliatura valvole.

Per migliorare il rendimento del motore è consigliato eseguire una perfetta raccordatura e lucidatura dei condotti di aspirazione e scarico.

Il condotto di aspirazione ottimale è un condotto che tende leggermente a restringersi a partire dalla valvola del carburatore fino alla valvola di aspirazione con un angolo di chiusura massimo di 2° e nel contempo non deve presentare nessun tipo di asperità (spigoli, allargamenti o restringimenti bruschi) pertanto va perfettamente raccordato.

Il condotto di scarico ottimale presenta un andamento leggermente divergente a partire dalla valvola di scarico (con un angolo di apertura massima di 2°) ed esente da qualsiasi

asperità; pertanto perfettamente raccordato in tutti i passaggi fino al silenziatore di scarico, anche in questo caso non vi devono essere brusche riduzioni di passaggio o aumenti di sezioni di passaggio.

Avvertenze generali

Ogni qualvolta venisse smontato il gruppo termico sostituire le guarnizione di testa e base cilindro con una nuova serie, onde garantire una perfetta tenuta.

Non chiedere mai la massima prestazione al motore prima del raggiungimento della temperatura ottimale d'esercizio, mantenere sotto controllo il sistema di lubrificazione del motore, il livello dell'olio e la qualità dell'olio lubrificante.

Caratteristiche tecniche

Cilindro

3117559: Alesaggio Ø 61 mm;
Corsa 57,9 mm; Cilindrata 169,2;
Rapporto di compressione 11,7:1.

3117560: Alesaggio Ø 61 mm;
Corsa 57,9 mm; Cilindrata 169,2;
Rapporto di compressione 11,4:1.

- Materiale: lega primaria di alluminio ad alto tenore di silicio bonificato, canna con riporto di carburi di silicio in una matrice di nichel galvanico e levigatura incrociata con due passaggi di diamanti con tolleranze ristrettissime.
- Lavorazione: su macchine utensili a controllo numerico ad elevata precisione.
- Accoppiamenti cilindro pistone in selezione di 0,05 mm.

- Superfici di scambio termico ricalcolate e maggiorate.

Pistone

- Super compatto a tre segmenti.
- Materiale: lega speciale primaria di alluminio al silicio a bassa dilatazione termica con riporto di stagno sulle pareti di scorrimento.
- Lavorazione su macchine a controllo numerico.
- Alleggeriti e rinforzati.
- Superfici di scambio termico maggiorate.

Segmenti

- Speciali ad alto scorrimento e ad altissima resistenza meccanica.
- 1° segmento compressione in acciaio nitruato e cromato.

- Il° segmento in ghisa speciale.
- Raschia olio in tre pezzi in acciaio speciale legato e cromato.

Centralina

- Regolazione della carburazione
- $\pm 20\%$ al min/medio/max
- Limitatore di giri: + 1000 RPM
- 4 diverse mappature:

Art. 3117559 - 3117560 - 5517563

- **Curva 0:** 125cc con kit Malossi $\varnothing 61$ + scarico originale
- **Curva 1:** 125cc con kit Malossi $\varnothing 61$ + scarico Malossi con db-killer
- **Curva 2:** 150cc con kit Malossi $\varnothing 61$ + scarico originale
- **Curva 3:** 150cc con kit Malossi $\varnothing 61$ + scarico Malossi con db-killer

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di

apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito **malossistore.com**.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

WARNING:

the kit is equipped with

FORCE MASTER 2 CDI which allows to vary the fuel delivery from the engine. The CDI must be necessarily assembled to grant the correct working of Malossi cylinder.

Assembly instructions

Preliminary procedures

- Clean the entire vehicle thoroughly and the entire engine in particular.

Engine disassembly

- Disconnect the battery.
- Disconnect all cables making up the electrical system that goes to the engine and the starter.
- Disassemble the complete exhaust unit.

- Remove the air filter housing.
- Disassemble the fuel system from the cylinder head, leaving it connected to the frame.
- Disconnect the rear braking system. The complete brake caliper must be removed, keeping it connected to the vehicle's hydraulic system.
- Drain the coolant out of the circuit using the drain plugs.
- After having completely drained the coolant out of the engine, all of the coolant inlet and outlet couplings on the engine must be disconnected.
- Remove the rear wheel and the screws or studs fastening the engine to the frame and rear shock absorber.
- At this point, you have released the engine from the vehicle and we advise you to position

it on a very clean workbench ready for the next procedures or to clamp it in a vice.

Cylinder kit disassembly

- Remove the three screws indicated by the arrows (**Fig. 1, part. 1**) and disassemble the water pump which is fixed on the head (**Fig. 1, part. 2**).
- Bring the engine to top dead centre in the compression stroke. The right position is shown by the reference mark found on the pulley of the camshaft (**Fig. 2, part. 3**) lined up with part. 4, and by the position of the reference mark found on the flywheel, **Fig. 3**; line up the reference marks on the flywheel and on the crankcase as shown in **Fig. 3**.

- In order to turn the engine, use the close bolt of the crankshaft.
- Unscrew the screw of the chain adjuster using a screwdriver. Insert the screwdriver into the hole and turn clockwise the screw till complete locking, **(Fig. 4, part. 5)**.
- Remove the chain adjuster and the crown gear taking care not to let the gearing chain fall on the crankcase.
- Unscrew the 4 M6 screws which fix the rocker cover and remove it **(Fig. 5, part. 6)**.
- Remove the two screws which fix the cylinder head to the engine block.
- Screw out the four nuts **(Fig. 6, part. 7)**.
- Remove the cylinder head and the original cylinder from the crankcase of the engine.

- Remove the piston from the connecting rod.
- As an extra precaution to prevent foreign matter from entering the crankshaft block, it is best to close the block with a clean cloth.

Cylinder head assembly

If the scooter does not have much mileage, we recommend you to perform the valve tightness test in any case, following the instructions found in the section entitled **“Valve tightness test”**.

If the scooter has registered a lot of mileage, it is advisable to disassemble the valves and check to ensure that there is not excessive clearance between the valve stem and the guides, that the valves are not bent or present unevenness or a worn head.

Even if only one of these conditions is found to exist, we advise you to replace both components, as well as the valve return springs, if the latter are not in perfect condition.

If it is necessary, consult the **“Useful suggestions”**.

In the event of valve guide replacement for both assembly and disassembly, the head must be heated prior to the procedure with a hair-dryer or electric hot plate. After the replacement of the guides, re-condition the valve seats with a specific milling machine in order to restore them. Then grind the valve with abrasive paste and remove any remaining deposits and abrasive paste from the head and all head components.

Wash and degrease thoroughly then, after having well oiled their shanks, refit the valves as they were originally fitted. Then proceed with the tightness test as described in the section entitled **“Valve tightness test”**.

ATTENTION:

The head lapping in must be done by an authorised workshop. Otherwise clean the base of the cylinder head on a sheet of 1000 grade emery positionned on a perfectly flate surface plate until it is totally white; then carefully wash the cylinder head **(Fig. 7)**.

Inserting the cylinder

The cylinder should freely enter the crankcase and to avoid serious problems follow the instructions here below.

WARNING:

Into the kit you will find two cylinder base gaskets with different thickness:

- 0,40 mm: to be used in 2-valve engines
- 0,80 mm: to be used in 4-valve engines

Re-assembly preparation

Clean the crankcase in the cylinder support base thoroughly, removing any residue from the original gasket. Mount the basic gasket on the crankcase and insert the respective truing bushes. Prior to starting to assemble the Malossi kit, take the cylinder, wash it and degrease it.

Drop the cylinder along the cylinder unit locking stud bolts and without forcing it, fit it in the engine block. Check to

ensure that there are no rough parts inside the crankcase preventing the passage of the cylinder steering shaft or other minor problems preventing free entry of the cylinder flush with the crankcase. In the event of significant blocked entry, we advise you to remove useless or damaging parts.

Once this phase has been completed, slide off the cylinder and start the assembly according to these instructions.

Cylinder kit assembly

- Clean the new piston thoroughly and blow it with compressed air. Ensure that there is no foreign matter blocking the small exhaust holes in the slot found on the scraper ring segment.

- Fit one of the two spin locks in the piston, ensuring that it is perfectly inserted in its seat.
- Insert the piston on the connecting rod and fasten it with the new spin lock. It must be oiled prior to this procedure.
- Insert the second spin lock, ensuring that it is perfectly inserted in its seat.

Piston Rings assembling (Fig. 8)

- Insert the small scraper ring segment spring (5) in the respective slot found on the piston. Insert the lower reed (4) and then the upper reed (3), which make up the scraper ring segment (Fig. 9).
- Fit the second segment with the word N facing the upper

part of the piston as indicated in **Fig. 9**.

- Fit the first compression segment with the opening dephased as regards to the second segment with the word N facing the upper part of the piston as indicated in **Fig. 9**.
- Place the rings as indicated in **Fig. 9**.

Using the special segment gripper pliers, insert the new Malossi cylinder after it has been oiled. A hook serving to lift the chain itself should advance towards the chain passage found in the cylinder. Then the cylinder is dropped down to the engine block, ensuring that there is nothing blocking the cylinder from resting perfectly on the base of the crankcase.

- Fit the chain guide shoe, checking to ensure that it is perfectly positioned in its seat.
- Fit the new head gasket and the two truing bushes.
- Insert the head on the stud bolts and use one hook to extract the gearing chain from the upper circular cover on the head.
- Tighten the four stud bolt proceeding crosswise and with the tightening torque indicated in the section entitled **“Assembly data”**.
- Insert the two lateral M6 screws fastening the head to the engine block and tighten them at the tightening torque indicated in the section entitled **“Assembly data”**.
- Bring the crankshaft to the top dead centre lining up the

reference mark visible on the flywheel with the reference mark visible on the plastic crankcase (**Fig. 3**).

- Fit the gearing chain on the crown gear and insert it on the camshaft, aligning the reference line (**Fig. 2, part. 3**) with the reference (**Fig. 2, part. 4**).
- Tension the gearing chain manually from the gearing chain assembly opening and check to ensure that the crown gear is aligned with the reference on the head. If necessary, shift the gearing chain by one tooth more or one less on the crown gear.
- Be careful to check often to ensure that the crankshaft is not moving during the timing of the camshaft from the position indicated by the two

reference marks aligned as shown in **Fig. 3**.

- Proceed with chain adjuster assembly tightening the 2 M6 screws on the cylinder and using the screwdriver to turn counterclockwise the locking screw till complete locking.
- Turn in the 2 M6 screws on the camshaft, in order to block the crown gear in its seat. Close the 2 screws bolt applying the tightening torque indicated in the section entitled **“Assembly data”**.
- Using a socket wrench with a T-shaped handle, and intervening on the nut found on the crankshaft and that fastens the variator unit make all the engine have 4-5 complete revolutions and bring it back to the top dead centre, aligning the references shown

in **Fig. 3** and check to ensure that the gearing chain crown gear has remained aligned with the reference mark on the head (**Fig. 2**).

If the crankshaft is blocked during the rotation, do not attempt absolutely to force it under any circumstances. Check the timing of the timing system, which evidently was not performed properly. Then repeat the timing process and follow meticulously the procedure indicated here above.

- After having checked to ensure that the crankshaft is at the top dead centre (**Fig. 3**) and the camshaft is positioned as indicated in **Fig. 2**, check and if necessary correct the exhaust and intake valve for the proper clearance. The value clearance

is specified in the table entitled **“Assembly data”**.

- To restore the valve clearance use **“a tool to size the thickness”** and control screws visible on the pivot, bring the valve clearance to the value indicated in the section entitled **“Assembly data”**.
- Re-assemble the cover **(Fig. 5, part. 6)**.
- Re-assemble the water pump **(Fig. 1, part. 2)** checking the O-Ring and replacing it if it is damaged.
- Put in the engine the amount of **Malossi 7.1** oil indicated in the section entitled **“Assembly data”**, using the type of oil recommended by the manufacturer of the vehicle.
- Check the spark plug and if necessary, re-adjust the

distance of the electrodes or replace it with one of the types indicated in the section entitled **“Assembly data”**.

Cooling circuit

Connect the cooling circuit hoses to the engine and fill the circuit as follows.

Using the coolant recommended by the manufacturer of the vehicle, fill the expansion tank to the level marked by Max. (See the vehicle's maintenance and user's manual).

Fill the radiator of your vehicle with coolant through the pressure cap.

Restore the coolant level in the expansion tank to the mark Max.

Re-mount the engine on the vehicle and reconnect

all connections as they were originally.

Start the engine with the scooter on the stand and leave it to run, revving it up slightly a few times so that the coolant reaches the working temperature of 60-70°C. Switch the engine off and if necessary restore the level of liquid.

CDI assembly (Fig. 18)

- Position the **Force Master 2** CDI into the helmet holder or into the battery holder **(Fig. 10)** and run the wires to the engine, taking care that they will not be damaged.
- Apply the splice, supplied in the Malossi kit, to the yellow/blue wire that exits from the TPS connector placed

on the butterfly housing

(Fig. 11, part. 8).

- Connect the yellow wire which comes from the CDI to the electrical tap connector **(Fig. 11, part. 9).**

WARNING:

once the faston is connected to the electrical tap connector we suggest to tape the wire bunch, to avoid electrical tap vibrations damaging the wires.

- Follow the wire coming out of the injector and cut it at about 3 cm from the connector, as shown in **Fig. 12.**
- Connect the female faston **(1)** supplied into the kit to the original connector **(2)** by using the joint **(3)**, and carefully respecting the colours of the wires **(Fig. 13).**

NB: pay attention to use the FEMALE faston!!!

- Close the joint using a pliers, such as shown in **Fig. 14.**
- At this point connect the male faston to the wiring of the vehicle, using the joint as shown in **Fig. 15.**
- Follow the wire that exits the injector and determine its connector, disconnect this original connector and reconnect with the two connectors from the Malossi ECU **(Fig. 16, part. 10).**
- Connect the black wire which comes from the Malossi CDI to the screw which fixes the coil **(Fig. 17, part. 11).**
- Locate the SMALL faston connected to the green pin on the coil and disconnect it.

- Insert the faston which comes from the Malossi ECU (orange wire) to the original coil.
- Connect the original wire to the ECU's bypass to complete the circuit **(Fig. 17, part. 12).**
- Fix the CDI.
- The blue wire is not used. Position it so it does not interfere with other wires or parts.

WARNING:

If you want to bring the vehicle back to its original condition, you must simply disconnect the CDI connectors and reconnect the Malossi connectors **(Fig. 18).**

TPS (Throttle Position Sensor) Calibration – Fig. 20

- Rotate the **“LOW”** trimmer to the red arrow position.

- Turn the ignition key to the **“ON”** position.
- Wait for all three **(3)** LEDs to illuminate and then turn off.
- Turn the ignition key to the **“OFF”** position.
- Rotate the **“LOW”** trimmer to the **“ZERO (0)”** position.
- Rotate the **“HIGH”** trimmer to the red arrow position.
- Turn the throttle to the fully open position.
- Turn the ignition key to the **“ON”** position.
- Wait for all three **(3)** LEDs to illuminate and then turn off.
- Turn the ignition key to the **“OFF”** position.
- Rotate the **“HIGH”** trimmer to the **“ZERO (0)”** position.
- If the red LED starts blinking while calibrating the MIN and MAX, this means that

procedure has not been carried out correctly and that the throttle was not positioned correctly. In this case, re-do the TPS calibration procedure from the start.

ATTENTION:

if one of the three trimmers is positioned on a red arrow then the vehicle will not start **(Fig. 20)**.

Diagnostics

The ECU has three **(3)** different colored LEDs **(Fig. 20)**:

- **RED:** indicates a damaged ECU. A damaged ECU is indicated if the red LED illuminates while the vehicle is running.

The principal causes for this problem are:

- » Battery voltage too low or too high.
- » Fuel injection cable is damaged due to interference with the frame
- » Damaged ECU.

- **AMBER:** indicates the trimmers have been adjusted correctly.
- **GREEN:** indicates the ECU is functioning correctly, if the green LED does not illuminate when the ignition is switched on, then this indicates no power to the ECU. Make sure that you have properly connected the wiring harness.

Working

The Force Master 2 CDI is preprogrammed with 4 base fuel curves. The curves are selected using the switch labeled MAPS.

These curves adjust fuel delivery based on throttle position and RPM, providing the right amount of fuel under all conditions. The 4 fuel curves correspond to varying levels of modifications.

The levels of modification are broken down into the following groups:

5517563

- **Curve 0:** 125cc with kit Malossi ø61 + Original exhaust system
- **Curve 1:** 125cc with kit Malossi ø61 + Malossi exhaust system with db killer
- **Curve 2:** 150cc with kit Malossi ø61 + Original exhaust system
- **Curve 3:** 150cc with kit Malossi ø61 + Malossi exhaust system with db killer

The Malossi CDI is supplied with curve 1 and zeroed potentiometers.

In addition to the 4 curves, there are 3 potentiometers that allow you to fine tune the curve you select. These potentiometers allow you to adjust the fuel curve from +20% to -20% in 3 different RPM ranges:

- low: 0 – 2,000 RPM
- mid: 2,000 – 6,000 RPM
- high: 6,000 – max RPM

To add fuel, turn the potentiometers clockwise. To subtract fuel, turn the potentiometer counterclockwise.

With the potentiometer pointed straight up at the zero mark (towards the Malossi logo), that is 0% adjustment.

With the potentiometer pointed straight up at the “ - ” mark is -20%.

With the potentiometer pointed straight up at the “ + ” mark is +20%.

Adjusting the potentiometer between these points will result in adding or subtracting an amount of fuel proportional to how far the knob was moved from zero.

Calibration

To select the right curve, start by making sure that all 3 of the RPM pots are set to zero adjustment.

Then select the base curve which corresponds to the vehicle level of modification.

This should make the vehicle run better at all RPMs.

In case the configuration/ setting of your vehicle does not correspond to any of those indicated in the paragraph **“Working”**, it is possible to get a new tuning adjusting the potentiometers as above explained.

WARNING:

do not attempt to adjust while riding.

Running in and maintenance

For running in and maintenance, follow the instructions found in the **“Vehicle use and maintenance”** manual meticulously.

Assembly data

- Tightening torque for M8 cap nuts of the stud bolts : 27 Nm (2.7 kgm)

- Tightening torque for M6 lateral nuts fastening the head: 10 Nm (1 kgm)
- Tightening torque for M5 screws, crown gear and camshaft: 9 Nm (0.9 kgm)
- Total engine oil capacity: 1 litre
Type: original the original **“Use and maintenance”** handbook
- Sparkplug - type/manufacturer: NGKCPR 9EA-9
Electrode distance: 0.6 ~ 0.7 mm
- Valve clearance:
exhaust: 0,24 mm
intake: 0.10 mm

Valve tightness test

Intake and exhaust: perform the tests one after the other. Pour gasoline into the pipeline until

it is filled. Use a compressed air gun to blow along the head of the particular valve and check whether air bubbles appear inside the pipeline. If so, the valve must be disassembled and grinding performed even if this procedure has already been carried out. It may also be necessary to repeat the procedure as many times as needed until the air bubbles no longer appear. When performing the test, check to ensure that the oil seal on the guide is not leaking fuel. If there is leakage, replace it with a new one.

Useful suggestions

We advise you to grind in the exhaust and intake valves whenever the head is disassembled. Grinding must be carried out using the specific tool and a satisfactory fine

abrasive paste designed for grinding valves.

To improve the performance of the engine, it is advisable to perform a perfect jointing and finishing of the intake and exhaust lines.

The best intake line is a line tending to narrow slightly from the carburettor valve on to the intake valve with a maximum cam angle of 2°.

At the same time, it should not have any protuberances of any type (edges, expansions or abrupt narrow points). Thus, the jointing must be carried out perfectly.

The best exhaust line diverts slightly starting from the exhaust valve (with a maximum opening angle of 2°). No protuberances of any type are present.

Therefore, it is perfectly jointed in all sections up to the exhaust silencer. In this case as well, there must not be any abrupt reductions in passage or increases in the passage sections.

General care

Every time the cylinder kit is disassembled, replace the head and cylinder bottom gaskets with a new series in order to guarantee a perfect seal.

Never demand maximum performance from the engine until it has reached its optimum working temperature.

Control often the oil circuit of the engine, the oil level, and the oil quality.

Technical features

Cylinder

3117559: Bore: Ø 61 mm; Stroke: 57.9 mm; Displacement: 169.2 cc; Compression ratio: 11.7:1.

3117560: Bore: Ø 61 mm; Stroke: 57.9 mm; Displacement: 169.2 cc; Compression ratio: 11.4:1.

- Material: primary aluminium alloy with a high content of hardened and tempered silicon, cylinder liner with silicon carbide coating in a galvanic nickel die and crossed smoothing with two diamond passages with very limited tolerances.
- Machining: on machine tools with high precision numerical control.
- Cylinder-piston connection with an allowance of 0.05 mm.

- Recalculated and upgraded heat exchange surfaces.

Piston

- Ultra compact with 3 rings.
- Material: special aluminium alloy with high silicon content, low thermal expansion and a tin facing on the sliding surfaces.
- Machining on machine tools with numerical control.
- Lightened and reinforced.
- Upgraded heat exchange surfaces.

Piston rings

- Special rings with high sliding ease and very high mechanical resistance.
- 1° ring compression in nitrided and chromium steel.
- II° special cast iron ring.

- Three - piece scraper ring made of chromium-plated special steel alloy.

CDI

- Carburation adjusting
- ± 20% at min/medium/max
- RPM limiter: + 1000 RPM
- 4 different maps:

Art. 3117559 - 3117560 - 5517563

- **Curve 0:** 125cc with kit Malossi ø61 + Original exhaust system
- **Curve 1:** 125cc with kit Malossi ø61 + Malossi exhaust system with db killer
- **Curve 2:** 150cc with kit Malossi ø61 + Original exhaust system
- **Curve 3:** 150cc with kit Malossi ø61 + Malossi exhaust system with db killer

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the "contact" section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring

to the updating matters contained therein.

Warranty

Look up warranty terms in our website **malossistore.com**.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

ATTENTION:

dans le kit nous fournissons le boîtier électronique

FORCE MASTER 2 qui permet de changer la quantité d'essence injectée par le moteur. Le boîtier électronique doit être nécessairement monté pour le correct fonctionnement du cylindre Malossi.

Instructions de montage

Operations preliminaires

- Lavez soigneusement tout le véhicule et en particulier le moteur.

Demontage du moteur

- Débranchez la batterie.
- Débranchez tous les câbles du circuit électrique qui sont reliés au moteur et au démarreur.

- Démontez tout le groupe d'échappement.
- Retirez le boîtier de filtre à air.
- Démontez le circuit d'alimentation de la culasse du moteur mais laissez-le branché au cadre.
- Débranchez le système de frein arrière: enlever toute la pince frein mais laissez-la branchée au système hydraulique du véhicule.
- Videz le circuit de son liquide de refroidissement en utilisant les bouchons prévus à cet effet.
- Après avoir vidé le moteur de tout son liquide de refroidissement, vous devez déconnecter tous les manchons d'entrée et de sortie du liquide de refroidissement du moteur.
- Enlevez la roue arrière et les vis ou les goujons qui fixent le moteur au cadre et à l'amortisseur arrière.
- A ce moment-là, le moteur est détaché du véhicule. Nous vous conseillons de le mettre sur un plan de travail bien propre et prêt pour les opérations successives ou bien de le bloquer dans un étau.

Démontage du groupe thermique

- Retirez les trois vis indiquées par les flèches (**Fig. 1, part. 1**) et démontez la pompe à eau (**Fig. 1, part. 2**) qui est montée sur la culasse.
- Portez le moteur dans la position du point mort supérieur dans la phase de compression. Cette position est mise en évidence par la

présence des points de repère visibles sur la poulie de l'arbre à cammes (**Fig. 2, part. 3**) aligné au part. 4, et par la présence du point de repère visible sur le volant du moteur (**Fig. 3**). Alignez l'indication entre le volant et le carter comme indiqué dans la **Fig. 3**.

- Pour faire tourner le moteur, utilisez le boulon de fermeture du vilebrequin.
- Enlevez la vis du tendeur de chaîne, en utilisant un tournevis. Insérez le tournevis dans le trou et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage de fin de course (**Fig. 4, part. 5**).
- Retirez le tendeur de chaîne, puis la couronne dentée, en prenant soin de ne faire pas tomber la chaîne de distribution sur l'embase.

- Enlevez les 4 vis M6 qui fixent le couvercle de culasse et enlevez-le (**Fig. 5, part. 6**).
- Retirez les deux vis qui fixent la culasse à l'embase.
- Dévissez les quatre écrous (**Fig. 6, part. 7**).
- Démontez la culasse et le cylindre d'origine de l'embase du moteur.
- Enlevez le piston de la bielle.
- Pour plus de précautions et pour empêcher que des corps étrangers ne pénètrent dans l'embase du moteur, en règle générale on ferme l'embase avec un chiffon propre.

Montage de la culasse du moteur

Si le scooter n'a pas parcouru beaucoup de kilomètres, il est tout de même conseillé

d'effectuer un test d'étanchéité des soupapes en suivant les instructions décrites dans le paragraphe "**Test d'Etanchéité des Soupapes**".

Si le scooter a déjà parcouru de nombreux kilomètres, il est conseillé de démonter les soupapes et de contrôler qu'il n'y ait pas trop de jeu entre la tige et les glissières, que les soupapes ne soient pas pliées, qu'elles ne forment pas une marche ou que leur tête ne soit pas abîmée. En présence même d'un seul de ces cas, il est conseillé de changer les deux composants ainsi que les ressorts de rappel des soupapes s'ils ne sont pas adéquats.

Eventuellement voir le paragraphe "**Conseils Utiles**".

Si l'on change les glissières des soupapes, tant pour le montage que pour le démontage, réchauffez préalablement la culasse avec un sèche-cheveux ou un four électrique. Après avoir changé les glissières, corrigez les sièges des soupapes avec une fraise spéciale de manière à les rétablir, puis rodez les soupapes avec de la pâte abrasive et nettoyez à nouveau la culasse et tous ses composants pour éliminer tous les éventuels déchets incrustés et la pâte abrasive.

Lavez et dégraissez scrupuleusement les soupapes, huilez leurs tiges et remontez les comme elles étaient à l'origine. Effectuez le test d'étanchéité comme indiqué dans le

paragraphe **“Test d'Etanchéité des Soupapes”**.

ATTENTION:

Il est indispensable d'effectuer l'aplanissement de la culasse dans un atelier spécialisé. Une alternative est de passer la base d'appuis du cylindre à la culasse sur une feuille de papier abrasif (grain de 1000) jusqu'à ce que toute la surface soit nettoyée ensuite nettoyer avec attention toute la culasse **(Fig. 7)**.

Introduction du cylindre

Le cylindre doit entrer librement dans le carter du moteur et, pour éviter de sérieux problèmes, veuillez bien suivre les instructions suivantes.

ATTENTION:

Dans le kit il y a deux joints haut moteur de différent épaisseur:

- 0,40 mm: à utiliser dans les moteurs à 2 valves
- 0,80 mm: à utiliser dans les moteurs à 4 valves

Préparation au remontage

Nettoyez soigneusement le carter du moteur dans la base d'appui du cylindre pour éliminer les résidus éventuels du joint d'origine. Montez le joint de base sur le carter du moteur et y insérez les douilles de centrage correspondantes. Avant de commencer à monter le groupe Malossi, lavez le cylindre et dégraissez-le. Faites descendre le cylindre le long des goujons de serrage du groupe thermique et emboîtez, sans forcer, le cylindre

dans l'embase du moteur. Vérifiez qu'il n'y ait pas des parties brutes dans le carter du moteur qui bloquent le passage du fourreau du cylindre, ou des autres petits problèmes qui gênent l'insertion fluide du cylindre en butée sur le carter du moteur. S'il y a des points de friction importants, il est recommandé d'enlever les parties inutiles et créant des dégâts. Une fois cette phase terminée, retirez le cylindre et commencez le montage en suivant les instructions.

Montage du groupe thermique

- Nettoyez avec soin le nouveau piston et le souffler avec de l'air comprimé; contrôlez qu'il n'y ait pas des corps étrangers qui bouchent les trous de sortie

dans la rainure du segment racleur d'huile.

- Montez un des deux arrêts d'axe de piston dans le piston et vérifiez qu'il soit parfaitement inséré dans son emplacement.
- Insérez le piston préalablement huilé sur la bielle et fixez le avec le nouvel axe de piston.
- Insérez le second arrêt d'axe de piston en contrôlant qu'il soit positionné correctement dans son emplacement.

Montage des segments (Fig. 8)

- Insérez le ressort du segment racleur d'huile (5) dans la rainure spéciale se trouvant sur le piston, insérez la lamelle inférieure (4) puis la lamelle supérieure (3) qui vont

composer le segment racleur d'huile (Fig. 9).

- Montez le second segment avec l'estampillage N tourné vers la partie supérieure du piston comme le montre la Fig. 9.
- Montez le premier segment de compression avec l'ouverture désaxée par rapport au second segment avec l'estampillage N tourné vers la partie supérieure du piston comme le montre la Fig. 9.
- Positionnez les segments comme montré dans la Fig. 9.

A l'aide d'une pince serre-segments, insérez le nouveau cylindre Malossi préalablement huilé tout en faisant passer un crochet à travers le passage de la chaîne, situé dans le cylindre; ce crochet sert à soulever la chaîne.

Puis, descendez le cylindre jusqu'à l'embase du moteur en vous assurant que rien n'empêche le cylindre d'appuyer totalement sur la base du carter du moteur.

- Montez le patin de guidage de la chaîne en vérifiant qu'il soit parfaitement en place dans son emplacement.
- Montez le nouveau joint de la culasse et les deux douilles de centrage.
- Enfillez la culasse sur les goujons et utilisez un crochet pour extraire la chaîne de distribution du couvercle circulaire supérieur de la culasse.
- Serrez en observant un ordre de serrage croisé les quatre écrous des goujons au couple de serrage indiqué dans le

tableau

"Données de montage".

- Insérez les deux vis M6 latérales qui fixent la culasse à la base et serrez-les en appliquant le couple de serrage indiqué dans le paragraphe **"Données de montage"**.
- Positionnez le vilebrequin au point mort supérieur en alignant le point de repère présent sur le volant du moteur avec le point de repère présent sur le carter (**Fig. 3**).
- Montez la chaîne de distribution sur la couronne dentée et introduisez-la sur l'arbre à cames en alignant la ligne de repère (**Fig. 2, part. 3**) avec le repère (**Fig. 2, part. 4**).
- Tendez manuellement la chaîne de distribution en agissant

depuis le trou de montage du tendeur de chaîne et contrôlez que la couronne dentée soit alignée avec le repère sur la culasse, déplacez éventuellement la chaîne de distribution d'une dent en plus ou en moins sur la couronne dentée.

- Contrôlez souvent que, pendant la mise en phase de l'arbre à cames, le vilebrequin ne bouge pas de la position indiquée par les deux repères alignés (**Fig. 3**).
- Montez le tendeur de chaîne en serrant le 2 vis M6 sur le cylindre et utilisez le tournevis pour tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage.
- Vissez les 2 vis M6 sur l'arbre à cammes, en bloquant ainsi la couronne dentée dans son

enplacement. Fermez les 2 vis avec le couple de serrage indiqué dans le paragraphe **“Données de montage”**.

- Avec une clé à douille mâle à béquille, agissez sur l'écrou de l'arbre à cames qui fixe le groupe variateur, faites faire 4-5 tours complets au vilebrequin, puis remettez-le au point mort supérieur en alignant les repères de la **Fig. 3** contrôlez que la couronne dentée de la chaîne de distribution soit encore alignée avec le repère (**Fig. 2**).

Si, pendant la rotation, le vilebrequin se bloque, vous ne devez absolument pas essayer de le forcer mais contrôlez la mise en phase de la distribution car il est évident qu'elle n'a pas été exécutée correctement,

et refaites-la en suivant scrupuleusement la procédure décrite précédemment.

- Après avoir vérifié que le vilebrequin du moteur se trouve au point mort supérieur (**Fig. 3**) et que l'arbre à cames soit dans la position indiquée **Fig. 2**, contrôlez et éventuellement rétablissez le jeu correct de la soupape d'échappement et d'admission. La valeur du jeu des soupapes est indiquée dans le paragraphe **“Données de montage”**.
- Pour rétablir le jeu des soupapes, utilisez une jauge d'épaisseur et les vis de réglage présentes sur les culbuteurs, portez le jeu des soupapes aux valeurs

indiquées dans le tableau **“Données de montage”**.

- Remontez le couvercle (**Fig. 5, part. 6**).
- Remontez la pompe à eau (**Fig. 1, part. 2**) en contrôlant le joint d'étanchéité Oring et, s'il est endommagé, changez-le.
- Versez dans le moteur la quantité d'huile **Malossi 7.1** indiquée dans le paragraphe **“Données de montage”**; utilisez l'huile du type conseillé par le constructeur du véhicule.
- Contrôlez la bougie et, éventuellement rétablissez la distance entre électrodes ou remplacez-la avec une bougie du type indiqué dans le paragraphe **“Données de montage”**.

Circuit de refroidissement

Raccordez les manchons du circuit de refroidissement au moteur et effectuez le remplissage du circuit de la façon suivante:

Remplissez avec le liquide de refroidissement indiqué par le constructeur du véhicule, le réservoir d'expansion, jusqu'au niveau indiqué comme niveau Max. (voir manuel d'emploi et d'entretien du véhicule d'origine).

Remplissez le radiateur avec le liquide de refroidissement approprié à travers le bouchon à pression.

Rétablissez le niveau Max. du liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion.

Remontez le moteur sur le véhicule et reprenez tous les

branchements comme ils étaient à l'origine.

Faites démarrer le moteur en mettant le véhicule sur la béquille et laissez-le en marche en accélérant modérément de temps à autres jusqu'à ce que le liquide de refroidissement ait atteint la température de fonctionnement de 60-70°C. Éteignez le moteur, y s'il est nécessaire, rétablissez les niveaux de liquide.

Montage boîtier électronique (Fig. 18)

- Positionnez le boîtier électronique **Force Master 2** dans le coffre porte-casque ou dans le coffre batterie (Fig. 10) et insérez les câbles dans le scooter en les menant au

moteur, en prenant soin de ne pas les abimer.

- Appliquer le vol courant fournis dans le kit Malossi au câble jaune/bleu sortant du connecteur TPS qui se trouve sur le corps papillon (Fig. 11, part. 8).
- Connectez le câble jaune en provenance du boîtier électronique à l'aiguille prise de tension (Fig. 11, part. 9).

ATTENTION:

après avoir connecté le connecteur à l'aiguille prise de tension nous vous conseillons de guiper le groupe câbles pour éviter que les oscillations de l'aiguille, provoqués par les vibrations du moteur, usent les câbles.

- Suivre le fil qui sort de l'injecteur et coupez-le à 3 cm environ du connecteur, comme indiqué dans la **Fig. 12**.
- Connecter la cosse faston femelle **(1)** fourni dans le kit au connecteur d'origine **(2)** en employant le raccord **(3)** et respectant soigneusement les couleurs des câbles **(Fig. 13)**.

NB: prêter attention à utiliser la cosse faston FEMELLE!!!

- Fermer le raccord en utilisant des pinces, comme indiqué dans la **Fig. 14**.
- À ce point là, connecter la cosse faston mâle aux câbles du véhicule en utilisant le raccord, comme indiqué dans la **Fig. 15**.
- Suivre le fil sortant de l'injection et individualisez le

connecteur, en y connectant les 2 connecteurs présent sur le boîtier Malossi **(Fig. 16, part. 10)**.

- Connectez le câble provenant du boîtier Malossi à la vis qui fixe la bobine **(Fig. 17, part. 11)**.
- Localisez le connecteur faston PETIT connecté au connecteur vert de la bobine d'origine et déconnectez-le.
- Insérez le connecteur faston en provenance du boîtier électronique Malossi (câble orange) à la bobine.
- Connectez le câble d'origine au bypass pour fermer le circuit **(Fig. 17, part. 12)**.
- Fixez le boîtier.
- Le câble bleu doit rester inutilisé. Positionnez-le de telle façon qu'il n'interagisse

pas avec les autres parties et/ou cablâges.

ATTENTION:

Dans le cas on veuille remettre le véhicule à son état d'origine, il sera suffisant détacher les connecteurs du boîtier et reconnecter les deux connecteurs Malossi **(Fig. 18)**.

Réglage TPS (Throttle position sensor) – Fig. 20

- Tournez le trimmer **"LOW"** sur la flèche rouge.
- Tournez la clé du véhicule sur **ON**.
- Attendre l'allumage complet des 3 leds et ensuite l'arrêt complet de celles-ci.
- Tournez la clé du véhicule sur **OFF**.
- Portez le trimmer sur ZERO.

- Tournez le trimmer **"HIGH"** sur la flèche rouge.
- Ouvrez complètement la poignée GAZ.
- Tournez la clé du véhicule sur **ON**
- Attendre l'allumage complet des 3 leds et ensuite l'arrêt complet de celles-ci.
- Tournez la clé du véhicule sur **OFF**.
- Tournez le trimmer sur ZERO.
- Si dans la procédure de réglage du MIN et du MAX le led Rouge clignote cela signifie que la procédure n'a pas été exécutée correctement et que la poignée de gaz n'était pas dans la position requise. Dans ce cas, refaites de nouveau le réglage du TPS.

ATTENTION:

si un des 3 trimmer est positionné sur la flèche rouge il ne sera pas possible d'allumer le véhicule **(Fig. 20)**.

Diagnostic

Sur le boîtier électronique sont présentes 3 led de couleurs différentes **(Fig. 20)**:

- **ROUGE:** indique une avarie sur le boîtier. Si a véhicule allumé la led rouge est illuminé cela signifie qu'il y a une avarie.

Les principes causes d'avarie peuvent être:

- » Tension de la batterie trop haute ou trop basse
- » Câbles des injecteurs endommagés touchant une partie du cadre
- » Boîtier CDI endommagé

- **ORANGE:** indique la variation du réglage du trimmer.
- **VERT:** a led vert allumé indique le correct fonctionnement du boîtier. Si avec la clé **ON** la led verte ne s'éclaire pas, le boîtier ne reçoit pas le courant. Pour résoudre le problème il faut vérifier les câblages pour contrôler qu'ils soient corrects.

Fonctionnement

Le boîtier électronique Force Master 2 est programmé avec 4 courbes différentes. Pour sélectionner les courbes il faut utiliser le commutateur marqué avec MAPS.

Ces courbes règlent le flux d'essence sur la base de position du corps à papillon et RPM, en fournissant l'exacte quantité d'essence dans chaque condition.

Les 4 courbes correspondent à différents niveaux de programmation.

Les niveaux de programmation sont subdivisés dans les groupes suivants:

5517563

- **Courbe 0:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement d'origine
- **Courbe 1:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement Malossi avec DB killer
- **Courbe 2:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement d'origine
- **Courbe 3:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement Malossi avec DB killer

Le boîtier électronique Malossi est fourni comme ça: courbe 1 et potentiomètres mis à zéro.

En plus des 4 courbes il y a 3 potentiomètres qui permettent de régler ultérieurement la courbe sélectionnée. Ces potentiomètres permettent de régler la courbe du carburant de +20% à -20% dans 3 ranges de RPM différents:

- bas: 0 – 2.000 RPM
- moyen: 2.000 – 6.000 RPM
- haut: 6.000 – max RPM

Pour augmenter le flux du carburant tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer le flux, tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Avec le potentiomètre positionné sur le zero (tourné ver le logo Malossi) on a une régulation du 0%.

Avec le potentiomètre positionné sur l'enchoce " - " on a une régulation de -20%.

Avec le potentiomètre positionné sur l'enchoce " + " on a une régulation de +20%.

En réglant le potentiomètre entre ces deux positions vous pouvez ajouter ou enlever une quantité de carburant proportionelle au déplacement de l'enchoce du zero.

Régulation

Pour sélectionner la courbe appropriée, il faut commencer en vérifiant que les 3 potentiomètres soient positonnés à zéro.

Procédez en sélectionnant la courbe qui correspond à la configuration de votre véhicule.

Cette opération consentira au véhicule d'obtenir prestations optimales dans tous les RPM.

Si la configuration/préparation de votre véhicule ne correspond pas à celle indiquée dans le paragraphe **"Fonctionnement"**, il est possible de régler ultérieurement les potentiomètres comme indiqué précédemment.

ATTENTION:

nous vous recommandons de ne pas régler le véhicule en marche.

Rodage et maintenance

Pour rodage et maintenance s'en tenir scrupuleusement à la notice **"Utilisation et entretien"**

du véhicule" pour le rodage et l'entretien.

Données de montage

- Couple de serrage des écrous borgnes des goujons M8: 27 Nm (2,7 kgm)
- Couple de serrage des vis M6 latérales de la culasse : 10 Nm (1 kgm)
- Couple de serrage des vis M5, couronne dentée, arbre à cames: 9 Nm (0,9 kgm)
- Capacité totale huile du moteur: 1 litre
Type: voir la notice d'origine **"Utilisation et entretien"**
- Bougie: type/constructeur: NGKCPR 9EA-9
Distance entre les électrodes: 0,6 ~ 0,7 mm

- Jeu des soupapes:
échappement: 0,24 mm
admission: 0,10 mm

Test d'étanchéité des soupapes

Soupape d'admission et d'échappement: faites les essais sur une soupape après l'autre. Remplissez le conduit d'essence; soufflez avec un pistolet à air comprimé autour de la tête de la soupape en examen; contrôlez si des bulles d'air apparaissent dans le conduit. Si c'est le cas, vous devez démonter la soupape et effectuer le rodage, même si cette opération a déjà été effectuée. Eventuellement, répétez l'opération jusqu'à ce que les bulles d'air disparaissent. Pendant l'essai, contrôlez que le segment racléur appliqué sur la glissière ne laisse pas s'écouler

du carburant; si c'est le cas, changez-le avec un nouveau segment racler.

Conseils utiles

Nous vous conseillons de roder les soupapes d'échappement et d'admission à chaque fois que vous démontez la culasse. Le rodage doit être effectué avec un outillage spécial et une bonne pâte abrasive fine pour rodage de soupapes. Pour améliorer le rendement du moteur, nous vous conseillons d'effectuer un raccordement et un polissage parfaits des conduits d'admission et d'échappement. Le meilleur conduit d'admission est un conduit qui tend à se resserrer légèrement à partir de la soupape du carburateur jusqu'à la soupape d'admission avec un angle de fermeture maximum

de 2°; en même temps, il ne doit présenter aucun type d'aspérités (arêtes, élargissements ou rétrécissements brutaux). Il doit donc être parfaitement raccordé. Le meilleur conduit d'échappement est légèrement divergent à partir de la soupape d'échappement (avec un angle d'ouverture maximum de 2°) et ne présente aucune aspérité; il doit donc être parfaitement raccordé à tous les passages jusqu'au silencieux d'échappement. Dans ce cas aussi il ne doit pas y avoir de réductions de passage ou des augmentations de sections de passage brusques.

Notices generales

Si le groupe thermique est démonté, remplacez les joints de culasse et de base du cylindre

par une nouvelle série, afin de garantir une étanchéité parfaite.

Ne jamais demander une performance maximum au moteur tant qu'il n'a pas atteint la température optimale d'exercice. Contrôlez souvent le circuit d'huile du moteur, le niveau et la qualité de l'huile.

Caracteristiques techniques

Cylindre

3117559: Alésage: Ø 61 mm;
Course: 57,9 mm; Cylindrée:
169,2; Rapport de compression:
11,7:1.

3117560: Alésage: Ø 61 mm;
Course: 57,9 mm; Cylindrée:
169,2; Rapport de compression:
11,4:1.

- Matière: alliage primaire d'aluminium à teneur élevée en silicium trempé et revenu, chemise du cylindre avec application de carbures de silicium dans une matrice en nickel galvanique et lissage croisé par deux passages de diamants, avec des tolérances très strictes

- Usinage: par machines-outils à C.N. à haute précision
- Accouplements cylindre-piston avec tolérance d'accouplement de 0,05 mm
- Surfaces d'échanges thermiques recalculées et agrandies

Piston

- Extra compact à trois segments
- Matière: alliage spécial d'aluminium à teneur élevée en silicium à basse dilatation thermique avec application d'étain sur les parois de coulissement
- Usinage par machines-outils à C.N
- Allégé et renforcé
- Surfaces d'échanges thermiques agrandies

Segments

- Spéciaux à coulissement élevé et résistance mécanique très élevée
- I° segment compression en acier nitruré e chromé
- II° segment en fonte spéciale
- Segment raclleur en trois pièces en acier spécial, chromé

Boîtier Électronique

- Réglage de la carburation
- ± 20% au min/medium/max
- Limiteur de tours: + 1000 RPM
- 4 programmes différents:

Art. 3117559 - 3117560 - 5517563

- **Courbe 0:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement d'origine
- **Courbe 1:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot

d'échappement Malossi avec DB killer

- **Courbe 2:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement d'origine
- **Courbe 3:** 125cc avec kit Malossi ø61 + Pot d'échappement Malossi avec DB killer

Nous espérons que vous avez trouvé suffisamment claire les indications qui ont précédé. Dans le cas ou certains points ne vous seraient pas clairs, ils vous est possible de nous interpeller en remplissant le module se trouvant dans la section "contact" de notre site internet (**malossistore.com**).

Nous vous remercions d'avance des éventuelles observations et suggestions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite de l'occasion pour vous féliciter une fois encore et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE CHANCE et...à la prochaine!



Les descriptions reportées dans cette publication n'engagent à rien. Malossi se réserve le droit d'apporter toutes les

modifications qu'elle jugera nécessaires et décline toute responsabilité pour d'éventuelles coquilles et erreurs d'impression. Cette publication remplace et annule toutes les publications précédentes relatives aux thèmes mis à jour.

Garantie

Consultez les conditions relatives à la garantie sur notre site **malossistore.com**.

Ces articles sont uniquement destinés aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation abusive.

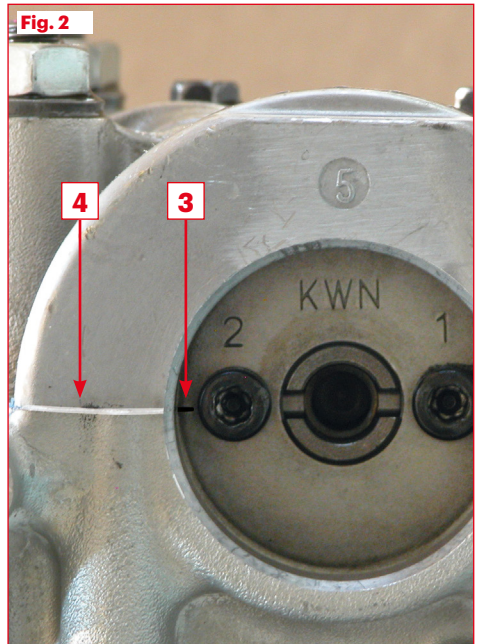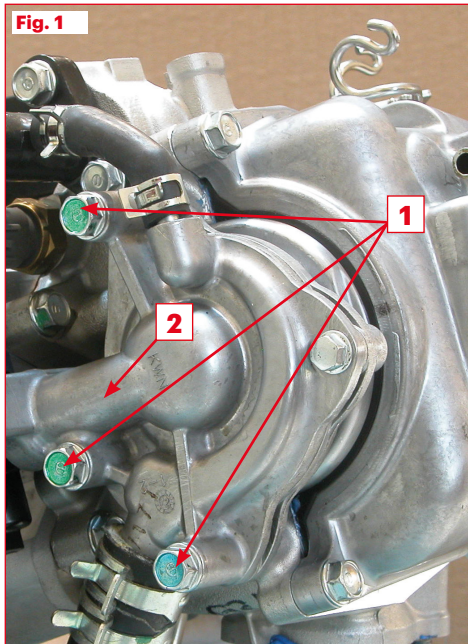

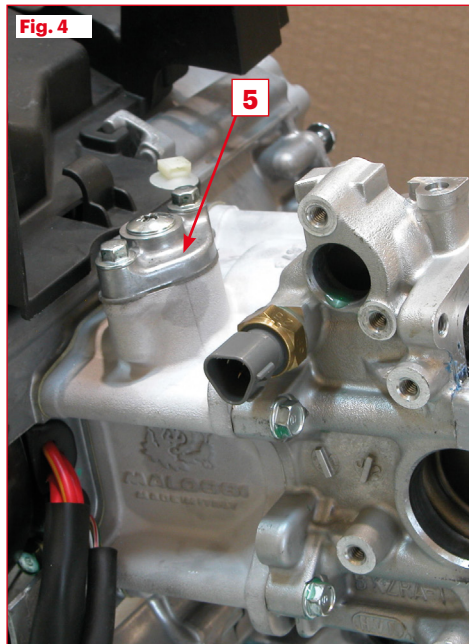
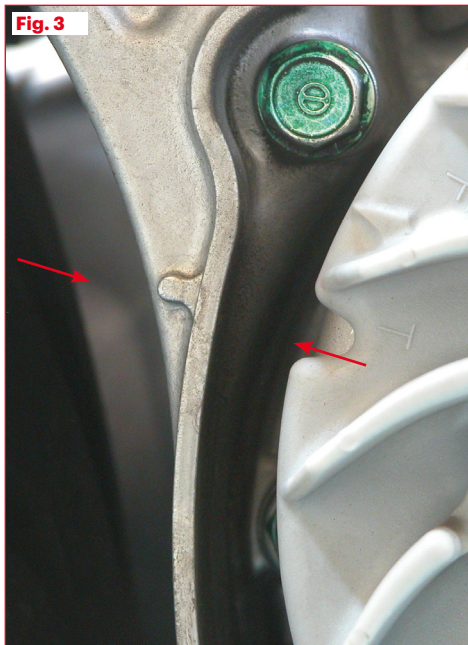


Fig. 5

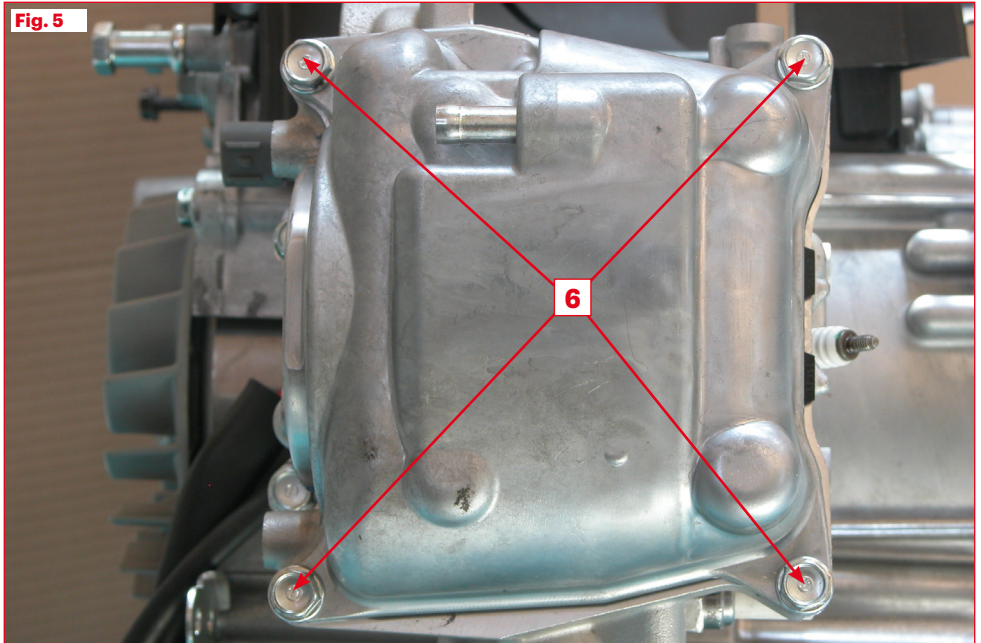


Fig. 6


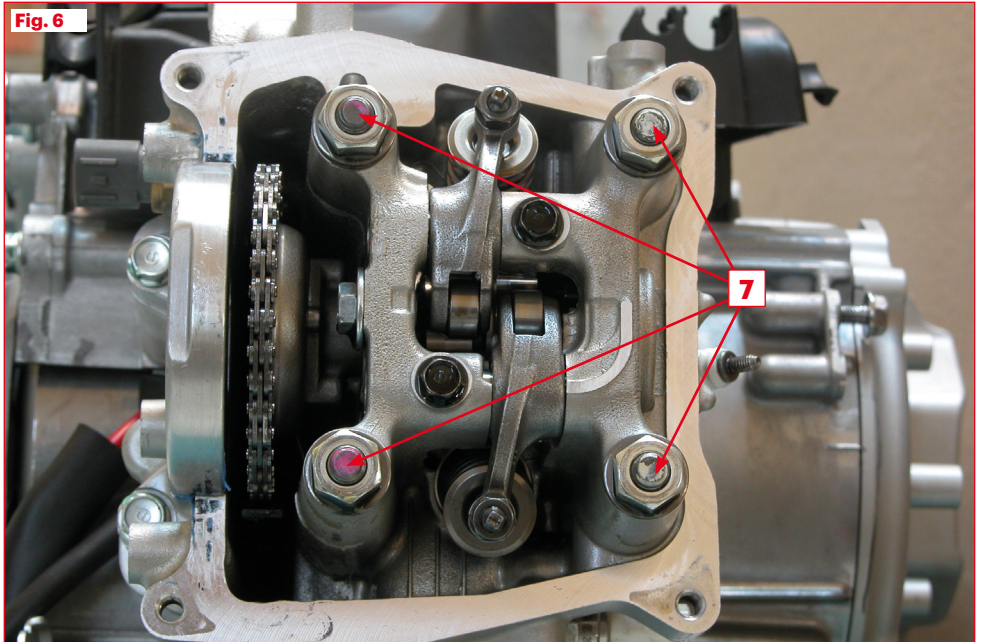


Fig. 7


- Piano di riscontro
- Perfectly flat surface plate
- Surface parfaitement plane

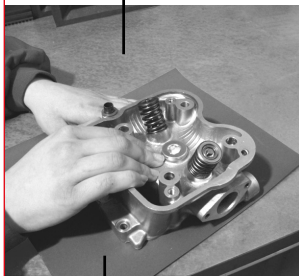

- Carta abrasiva n.1000
- Sheet of 1000 grade emery
- Papier abrasif grain 1000

Fig. 8


- 1° Segmento
- 1st Piston ring
- 1^{er} Segment

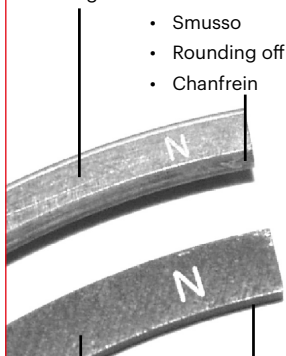

- Smusso
- Rounding off
- Chanfrein


- Spigolo
- Sharp edge
- Angle

Fig. 9

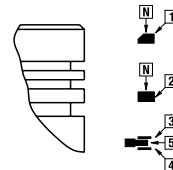



Posizione chiusura segmenti
Position of piston ring closing
Position fermeture segments

Freccia lato scarico
Arrow exhaust side
Flèche côté échappement

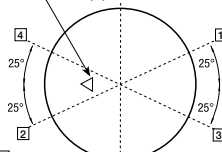

1 2 3 4
Posizione delle linee di chiusura
dei rispettivi segmenti
Position of closing lines of each
piston rings
Position des lignes de fermeture
des respectifs segments

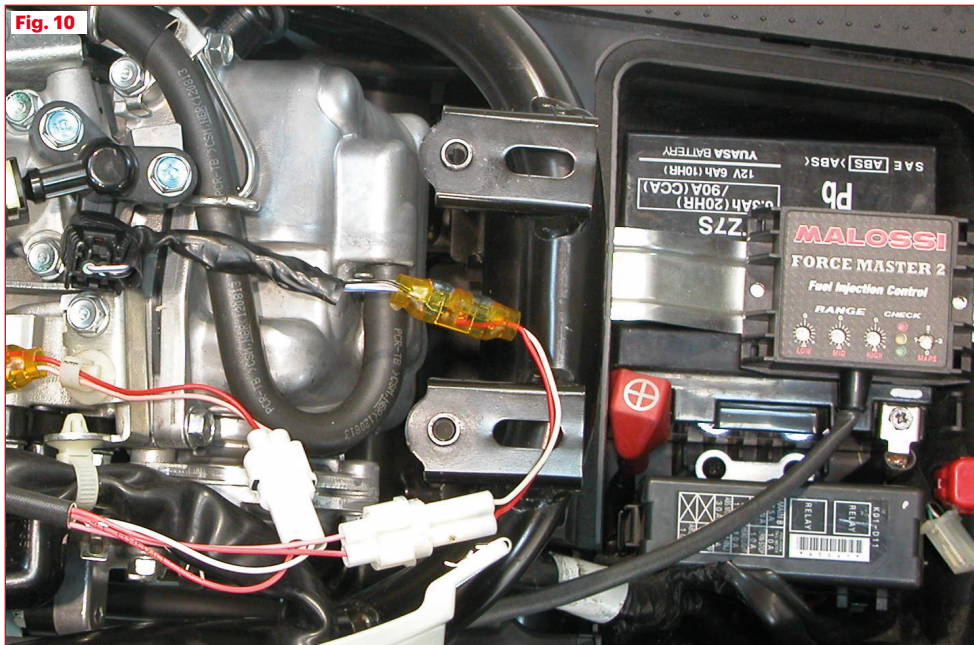

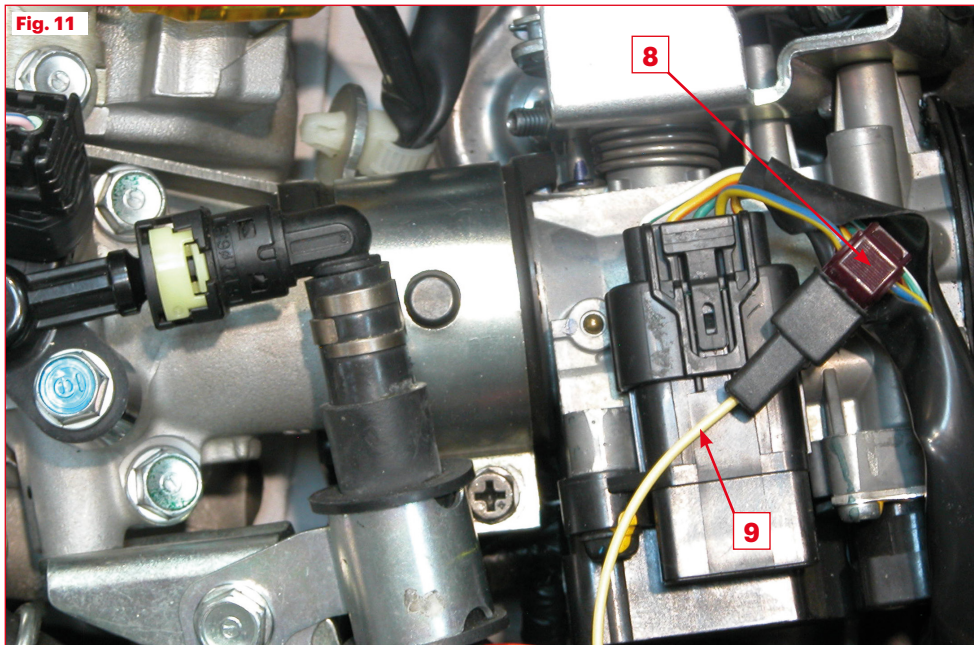


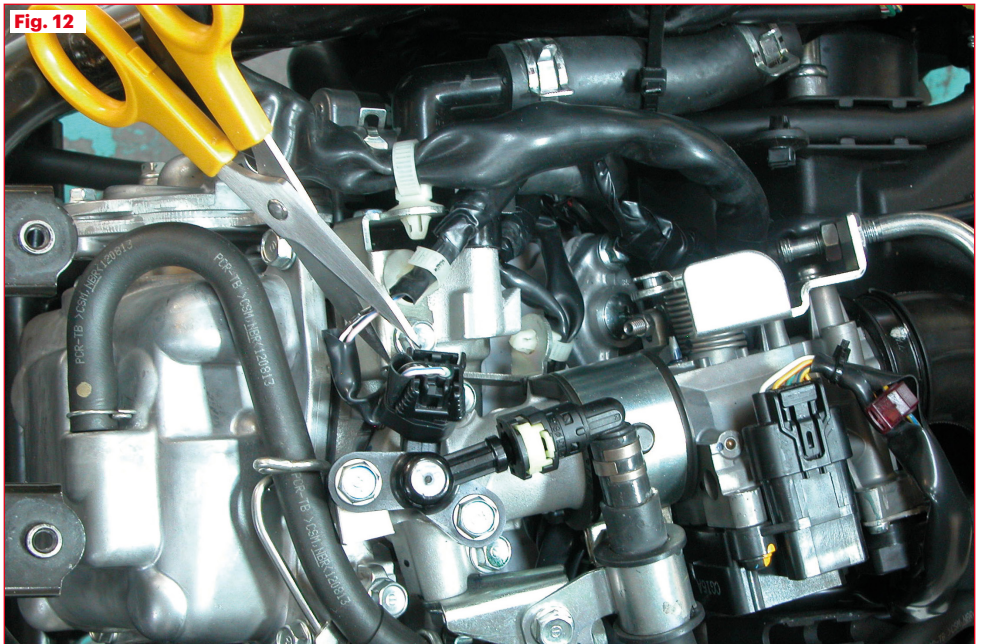


Fig. 12

Fig. 13

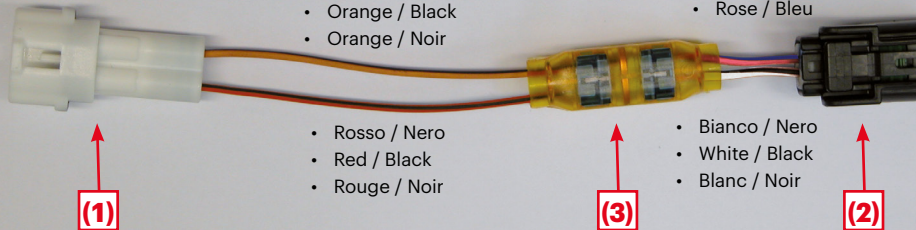

- Arancione / Nero
- Orange / Black
- Orange / Noir

- Rosa / Blu
- Pink / Blue
- Rose / Bleu

- Rosso / Nero
- Red / Black
- Rouge / Noir

- Bianco / Nero
- White / Black
- Blanc / Noir

Fig. 14

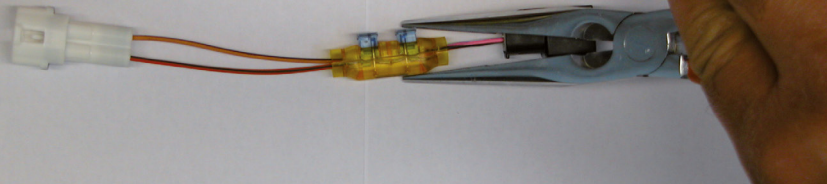
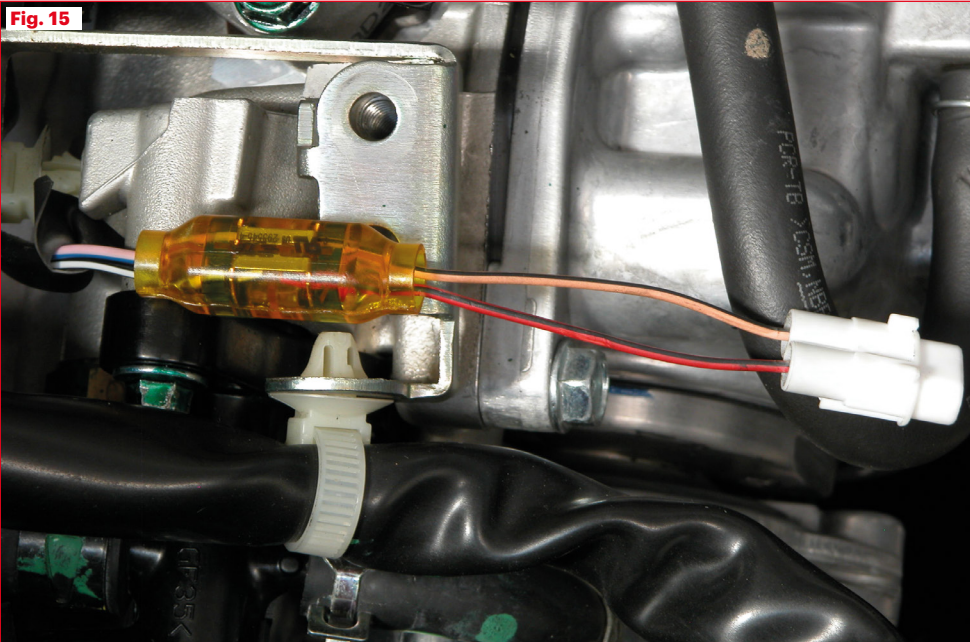


Fig. 15



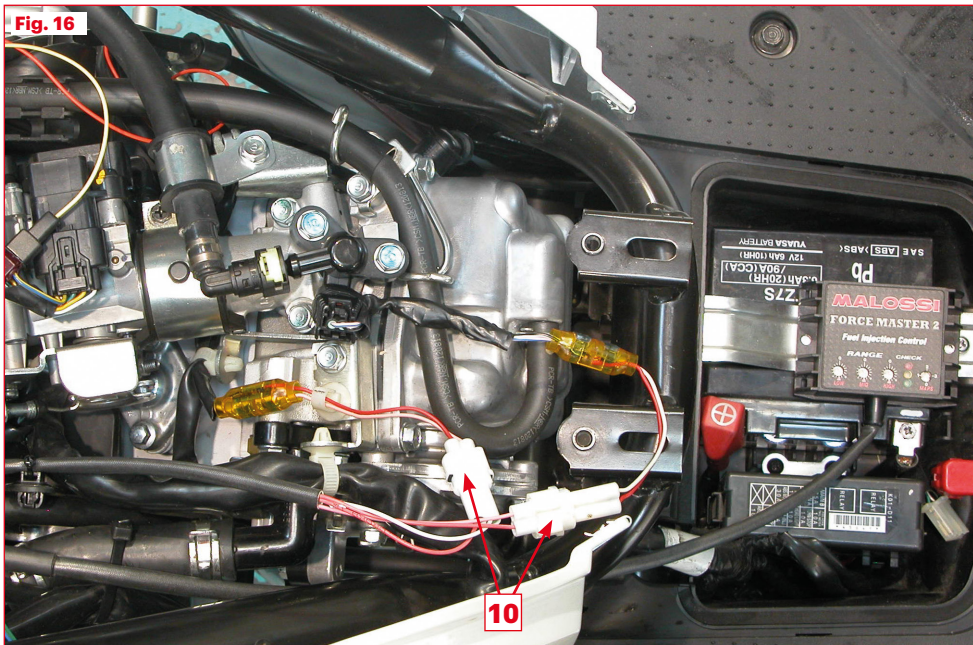


Fig. 17

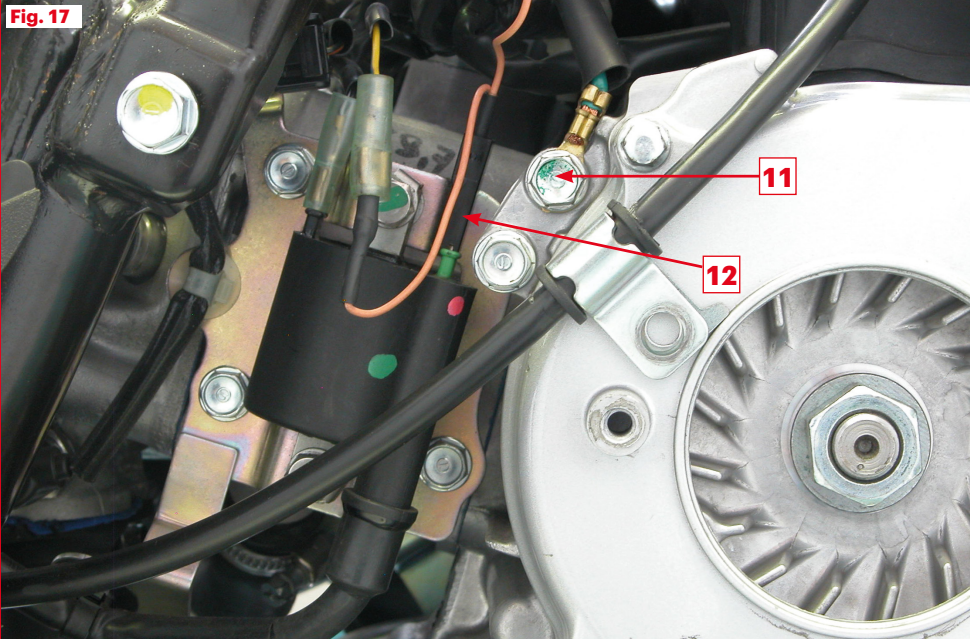


Fig. 18

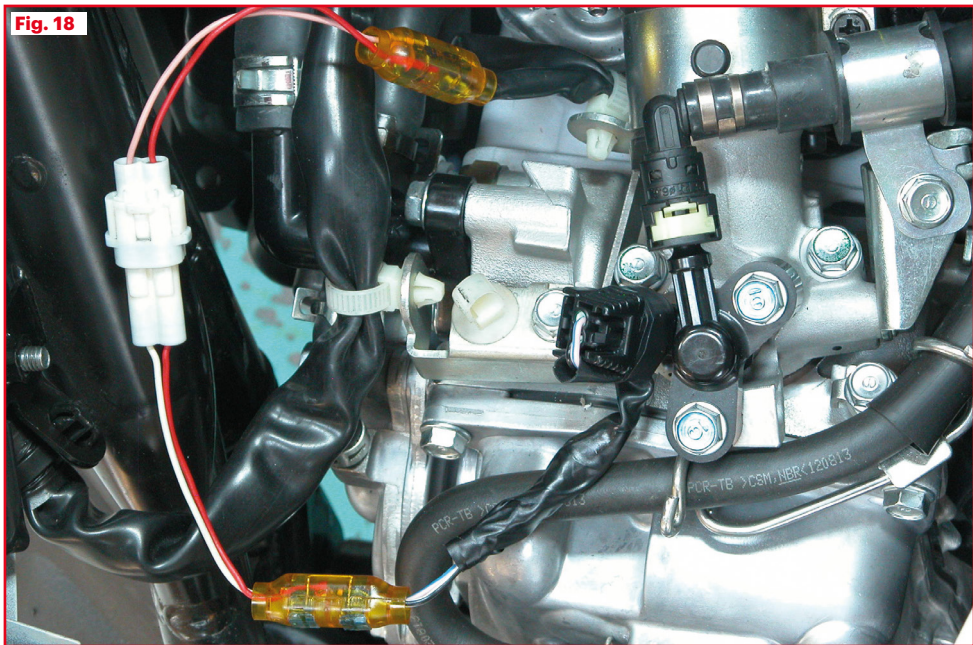


Fig. 19

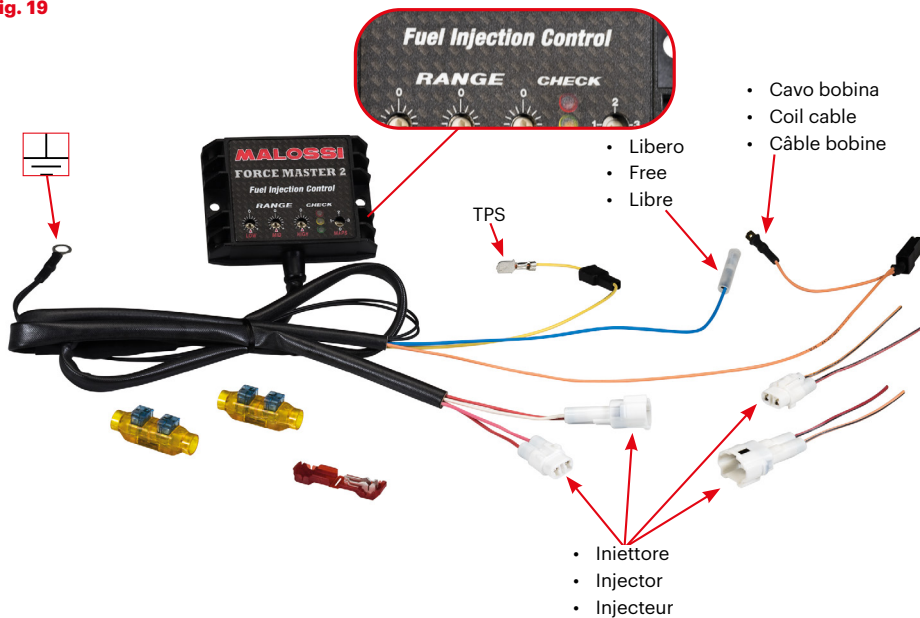


Fig. 20



CILINDRI

Cilindri
Cylinders
Cylindres

 **MADE IN ITALY**

AGITARSI PRIMA DELL'USO

Our Cylinder Kits
Univers



malossi.com


MALOSS

05/2021 - 7317559