

Nasce la nuova linea di accensioni complete per l'intera gamma Vespa vintage a marce.

Per consentire una perfetta e facile installazione, è stata studiata una versione specifica per ogni modello.

L'accensione si distingue per:

- volano alleggerito (peso kg 1,2) con momento di inerzia come da tabella, ricavato da un forgiato con predisposizione esterna di masse aggiuntive (non fornite nel kit)
- statore a 4 poli 12 V (90 Watt) con uscita per ricarica batteria
- ventola in materiale plastico di colore rosso con alette secondarie booster di raffreddamento avanzate (profilo ventola, distribuzione assorbimento ottimizzati)
- cablaggio dedicato ad ogni specifica applicazione
- bobina/centralina integrata
- regolatore di tensione

The new range of complete ignitions for vintage gear Vespa was born.

In order to allow an easy and perfect installation, a specific version for each model has been studied.

The new ignition range features:

- lightened flywheel (weight 1,2 kg) with moment of inertia equal to 28 Kg/cm² (see attached chart). It is made from forged with external set up for additional masses (not included into the kit)
- 12 V (90 Watt) 4-pole stator with output for battery charging
- red colored plastic fan with advanced booster cooling secondary fins (optimized fan profile and distribution absorption)
- wiring dedicated to each specific application
- integrated coil/ control unit
- voltage regulator

Une nouvelle ligne d'allumages complets est née pour l'entière gamme de Vespa vintage à vitesse.

Pour permettre un parfait et facile montage on a étudié une version spécifique pour chaque modèle.

L'allumage se caractérise par:

- volant plus léger (poids kg 1,2) avec moment d'inertie de 28 Kg/cm² (voir tableau jointe), tiré de un forgé et prepositionné extérieurement aux masses additionnelles (pas fournis dans le kit).
- Stator à 4 pôles 12 V (90 Watt) avec sortie pour charge de batterie
- Ventilateur en matériau plastique rouge avec ailettes secondaires booster de refroidissement avancées (profil ventilateur et distribution d'absorption optimisés)
- Câblage spécifique pour chaque application
- bobine/boîtier intégré
- régulateur de tension

Sono disponibili come **optional** le **masse aggiuntive per volano**, che consentono di personalizzare l'accensione al proprio veicolo in funzione della preparazione del mezzo, incrementando ulteriormente il momento di inerzia.

E' possibile scegliere tra due versioni con peso e momento di inerzia differenti:

- **Art. 1715715** (Per TUTTE le VESPower TRANNE l'art. 5515702)
- **Art. 1715716** (Per TUTTE le VESPower TRANNE l'art. 5515702)

As **optional** you can get the **additional flywheel masses**, which allow to adapt the ignition to the own vehicle according to its set-up, thus further increasing the moment of inertia.

You can choose between two versions with different weight and moment of inertia:

- **Art. 1715715** (For ALL VESPower EXCEPT art. 5515702)
- **Art. 1715716** (For ALL VESPower EXCEPT art. 5515702)

Les **masses additionnelles pour le volant**, disponibles comme **optionnelles**, permettent de personnaliser l'allumage au véhicule en fonction de la préparation du scooter, en augmentant ultérieurement le moment d'inertie.

Il est possible de choisir entre deux versions avec poids et moment d'inertie différents:

- **Art. 1715715** (Pour TOUS les VESPower SAUF la réf. 5515702)
- **Art. 1715716** (Pour TOUS les VESPower SAUF la réf. 5515702)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Lavare accuratamente tutto il veicolo e in modo particolare la zona del motore su cui si andrà ad operare.
- Scollegare e togliere la batteria.
- Smontare il convogliatore aria.
- Dopo aver tolto il dado che fissa il volano d'accensione all'albero motore, smontare il volano d'accensione con gli appositi estrattori. Smontare la flangia di supporto statore / pick-up.
- Smontare dal veicolo la bobina di alta tensione e la centralina originale.
- Scollegare ed eliminare tutti i cavi che alimentano i restanti servizi elettrici (luci, ricarica, batteria, ecc).
- Smontare lo statore originale.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Thoroughly wash the whole vehicle, especially the engine area where work will be performed.
- Disconnect and remove the battery.
- Remove the air pipe.
- After unscrewing the nut locking the ignition flywheel on the crankshaft, remove the ignition flywheel by using special extractors. Remove the stator-holding flange / the pick-up.
- Remove the high voltage coil and the original control unit from the vehicle.
- Disconnect and eliminate all cables supplying power to the other electrical devices (such as lights, charger, battery, etc.).
- Remove the original stator.

NOTICE DE MONTAGE

- Lavez soigneusement tout le véhicule et en particulier la partie du moteur sur laquelle on va travailler
- Débranchez et retirez la batterie.
- démontez le manchon à air.
- Après avoir retiré l'écrou de fixation du volant d'allumage à l'arbre moteur, à l'aide des extracteurs prévus à cet effet, démontez le volant d'allumage. Démontez la bride de support du stator / le pick-up.
- Démontez la bobine haute tension et le boîtier électronique d'origine.
- Débranchez et retirez tous les autres fils d'alimentation (éclairage, recharge, batterie, etc.).
- Démontez le stator d'origine.

MONTAGGIO

Pulire accuratamente tutta la zona interna al carter motore dal lato dell'accensione compreso il cono dell'albero motore.

Inserire nella flangia supporto statore (**Fig. 1 (1)**) il cavo di uscita della tensione facendolo passare completamente attraverso l'apposita asola; collocare in sede lo statore nella flangia stessa.

Montare le 2 viti di fissaggio M6 in dotazione.

Prendere la flangia con lo statore applicato e, curando la disposizione del cavo di corrente, montarla sul carter motore. Fissarla usando le 3 viti a testa svasata M5 e le rondelle speciali inserite nel kit (**Fig. 1 (2)**), allineando le tacche di riferimento (**Fig. 1 (3)**). Inserire accuratamente la chiavetta nell'apposita sede dell'albero motore. Montare successivamente il volano inserendolo perfettamente in fase con la chiavetta e, dopo averlo assestato nel cono dell'albero motore, serrare il dado a 30 Nm (3 kgm) verificando che il rotore giri perfettamente senza toccare le polarità dello statore. In caso contrario rimuovere le cause. Montare la ventola utilizzando le 3 viti a brugola svasata e le boccole speciali inserite nel kit (**Fig. 2 (4)**). Rimontare il convogliatore d'aria.

ASSEMBLY

Thoroughly clean and wipe the inside of the engine casing on the ignition side, including the crankshaft cone.

Insert the voltage output cable into the stator support flange (**Fig. 1 (1)**) by passing completely through the appropriate slot; place the stator inside the flange itself.

Install the 2 M6 fixing screws supplied into the kit.

Take the flange with the stator and, paying attention to the cable position, lock the flange onto the engine casing by means of the 3 M5 countersunk screws and the special washers included into the kit (**Fig. 1 (2)**), aligning the reference marks (**Fig. 1 (3)**).

Carefully insert the key into the proper seat of the crankshaft. Subsequently assemble the flywheel perfectly timed with the key. After fitting it in the crankshaft cone, tighten the rotor-locking nut applying a 30 Nm (3 kgm) torque checking that the rotor perfectly turns without touching the stator polarities. Otherwise, eliminate the causes.

Fit the fan using the 3 Allen screws countersunk and special bushings included in the kit (**Fig. 2 (4)**). Re-fit the air pipe.

MONTAGE

Nettoyez soigneusement toute la partie interne du carter moteur côté allumage, y compris le cône du vilebrequin.

Prenez le stator, la bride de support du stator et introduisez dans celle-ci (**Fig. 1 (1)**) le câble de sortie de la tension à travers la fente spéciale ; placez le stator dans la bride :

Montez les 2 vis de fixation M6 fournies dans le kit.

Prenez la bride avec le stator en faisant attention à la position du câble de courant, montez la bride sur le carter moteur en la fixant à l'aide des 3 vis M5 et les rondelles spéciales fournies dans le kit (**Fig. 1 (2)**), en alignant les encoches de référence (**Fig. 1 (3)**). Introduisez soigneusement la clavette dans son logement du vilebrequin. Montez ensuite le volant en l'insérant parfaitement en phase avec la clavette et, après l'avoir bien placé dans le cône du vilebrequin, serrez l'écrou à 30 Nm (3 Kgm) en vérifiant que le rotor tourne parfaitement sans toucher les polarités du stator. Dans le cas contraire, éliminez les causes. Montez le ventilateur en employant les 3 vis Allen et les douilles spéciales fournies dans le kit (**Fig. 2 (4)**). Remontez de manchon à air.

ITALIANO

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Montare la staffa fornita nel kit utilizzando i silentblock forniti.
- Montare trasduttore e regolatore sulla staffa come illustrato in **Fig. 3**.

**ATTENZIONE!!**

Posizionare il cavo di massa con occhiello del trasduttore e il cavo di massa del cablaggio sotto il dado del carter motore (**Fig. 3 (5)**).

- Collegare il connettore multipolare al regolatore (**Fig. 3 (6)**) e allacciare il rimanente cavo azzurro che esce dal trasduttore al cablaggio (**Fig. 3 (7)**).
- Allacciare i cavi provenienti dal telaio con quelli del cablaggio Malossi rispettando scrupolosamente i colori (**Fig. 4**)
- Collegare i restanti cavi con faston maschio del cablaggio Malossi ai faston femmina del volano, rispettando scrupolosamente i colori (**Fig. 5**)

Nota bene:

il cavo giallo del volano può essere utilizzato per un'eventuale ricarica della batteria (+12 V).

ENGLISH

ELECTRICAL CONNECTIONS

- Mount the bracket supplied in the kit using the provided silent-blocks.
- Mount transducer and voltage regulator on the bracket as shown in **Fig. 3**.

**WARNING!!**

Place the transducer ground cable with eyelet terminal and the ground cable of the wiring under the nut of the engine case (**Fig. 3 (5)**).

- Connect the multipolar connector to the regulator (**Fig. 3 (6)**) and attach to the wiring the remaining light blue cable coming out of the transducer (**Fig. 3 (7)**).
- Connect the wires coming out of the frame with the Malossi wiring, carefully respecting colors (**Fig. 4**)
- Connect the remaining cables with male faston of the Malossi wiring to the flywheel female faston, carefully respecting colors (**Fig. 5**)

Please note:

The flywheel yellow cable can be used for battery charge (+12 V).

FRANÇAIS

CONNEXIONS ELECTRIQUES

- Montez l'étrier fourni dans le kit en utilisant les silentblock (inclus dans le kit).
- Montez transducteur et régulateur sur l'étrier, comme montré dans **Fig. 3**.

**ATTENTION !!**

Placez le câble masse avec œillet du transducteur et le câble masse du câblage sous l'écrou du carter moteur (**Fig. 3 (5)**).

- Connectez le connecteur multipolaires au régulateur (**Fig. 3 (6)**) et raccordez le câble bleu qui sort du transducteur au câblage (**Fig. 3 (7)**).
- Raccordez les câbles qui sortent du cadre avec ceux du câblage Malossi en respectant soigneusement les couleurs (**Fig. 4**)
- Connectez les restants câbles avec faston mâle du câblage Malossi aux faston femelle du volant, en respectant soigneusement les couleurs (**Fig. 5**)

A bien noter:

le câble jaune du volant peut être utilisé pour une éventuelle recharge de la batterie (+12 V).

- Portare i cavi all'interno del vano portaoggetti laterale sinistro (**Fig. 6**)
- Fissare il trasduttore all'apposita staffa posta all'interno del vano portaoggetti, utilizzando i dadi speciali (**Fig. 7 (10)**)
- Fissare il regolatore interponendo la staffa fornita nel kit (che funge da dissipatore di calore)
- Collegare il connettore multipolare al regolatore (**Fig. 6 (8)**) e allacciare il rimanente cavo azzurro che esce dal trasduttore al cablaggio (**Fig. 6 (9)**).
- Posizionare il cavo di massa con occhiello del trasduttore e il cavo di massa del cablaggio sotto il dado fissaggio bobina (**Fig. 7 (11)**).
- Collegare il faston maschio al faston femmina del cablaggio originale (cavi verdi).

NB: Il regolatore va fissato alla staffa inserita nel kit Malossi come indicato in **Fig. 8**.

- Smontare il pedale del freno e sostituire l'interruttore dello stop con quello fornito nel kit (**Fig. 9**).
- Inserire all'interno della scocca il cavo marrone (**Fig. 9 (12)**) fornito nel kit, portandolo dal pedale alla scatola di connessione motore, crimpando il faston femmina fornito.
- Isolare il cavo nero del cablaggio originale (**Fig. 9 (13)**).
- Allacciare i cavi provenienti dal telaio con quelli del cablaggio Malossi rispettando scrupolosamente

-
- Bring the cables inside the left side glove box (**Fig. 6**)
 - Fix the transducer to the proper bracket located inside the glove box, by using the special nuts (**Fig. 7 (10)**)
 - Fix the regulator inserting the bracket supplied into the kit (which acts as heat sink)
 - Connect the multipolar connector to the regulator (**Fig. 6 (8)**) and attach to the wiring the remaining light blue cable coming out of the transducer (**Fig. 6 (9)**).
 - Place the transducer ground cable with eyelet and the ground cable of the wiring under the coil fixing nut (**Fig. 7 (11)**).
 - Connect the male faston to the female faston of the original wiring (green cables).

NB: The regulator must be fixed to the bracket provided into the Malossi kit as shown in **Fig. 8**.

- Remove the brake pedal and replace the stop switch with the one supplied into the kit (**Fig. 9**).
- Insert inside the body the brown cable supplied into the kit (**Fig. 9 (12)**), bringing it from the pedal to the engine connecting box, attaching the supplied female faston.
- Isolate the black cable of the original wiring (**Fig. 9 (13)**).
- Connect the cables coming from the frame with those of the Malossi wiring, carefully respecting

-
- Amenez les câbles à l'intérieur du vide-poche côté gauche (**Fig. 6**)
 - Fixez le transducteur à l'étrier qui se trouve dans le vide-poche, en employant les écrous spéciaux (**Fig. 7 (10)**)
 - Fixer le régulateur en interposant l'étrier fourni dans le kit (qui sert de dissipateur de chaleur)
 - Raccordez le connecteur multipolaires au régulateur (**Fig. 6 (8)**) et connectez le restant câble bleu, qui sort du transducteur, au câblage (**Fig. 6 (9)**).
 - Positionnez le câble de masse avec œillet du transducteur et le câble de masse du câblage sous l'écrou de fixation de la bobine (**Fig. 7 (11)**).
 - Connectez le faston mâle au faston femelle du câblage d'origine (câble vert).

NB: Le régulateur doit être fixé à l'étrier fourni dans le kit Malossi, comme montré dans la **Fig. 8**.

- Démontez la pédale du frein et remplacez l'interrupteur du stop avec celui fourni dans le kit (**Fig. 9**).
- Insérez à l'intérieur du cadre le câble marron (**Fig. 9 (12)**) fourni dans le kit, en l'amenant de la pédale à la boîte de connexion moteur en raccordant le faston femelle fourni.
- Isolez le câble noir du câblage d'origine (**Fig. 9 (13)**).

ITALIANO

i colori

- Collegare i restanti cavi con faston maschio del cablaggio Malossi ai faston femmina del volano, rispettando scrupolosamente i colori (**Fig. 5**).

Nota bene:

il cavo giallo del volano può essere utilizzato per un'eventuale ricarica della batteria (+12 V).

ENGLISH

the colors.

- Connect the remaining cables of the Malossi wiring with male faston to the flywheel female faston, carefully respecting colors (**Fig. 5**).

Please note:

The yellow flywheel cable can be used for battery charge (+12 V).

FRANÇAIS

- Raccordez les câbles venant du cadre à ceux du câblage Malossi en respectant soigneusement les couleurs.
- Connectez les restants câbles avec faston mâle du câblage Malossi aux faston femelles du volant, en respectant soigneusement les couleurs (**Fig. 5**).

A bien noter :

le câble jaune du volant peut être utilisé pour une éventuelle recharge de la batterie (+12 V).

**Versioni originali SENZA PARKING**

- Montare il trasduttore sulla staffa originale (**Fig. 10 (14)**)
 - Posizionare il cavo di massa con occhiello del trasduttore e il cavo di massa del cablaggio sotto il dado fissaggio staffa trasduttore (**Fig. 10 (15)**).
 - Allacciare il cavo verde proveniente dal volano al cablaggio Malossi (**Fig. 10 (16)**).
 - Allacciare il cavo azzurro proveniente dal trasduttore al cablaggio Malossi (**Fig. 10 (17)**).
 - Allacciare il faston femmina del cablaggio Malossi al cavo verde dello spegnimento del cablaggio originale (**Fig. 10 (18)**).
 - Allacciare i cavi provenienti dal telaio con quelli del volano Malossi rispettando il seguente schema:
 - Bianco -> nero
 - Blu -> blu
- Nota:** nel kit sono inclusi 2 faston da utilizzare per connettere i cavi sopra citati.

**Original models WITHOUT PARKING**

- Mount the transducer on the original bracket (**Fig. 10 (14)**)
 - Place the transducer ground cable with eyelet and the ground cable of the wiring under the transducer bracket fixing nut (**Fig. 10 (15)**).
 - Connect the green cable coming out of the flywheel to the Malossi wiring (**Fig. 10 (16)**).
 - Connect the light blue cable coming out of the transducer to the Malossi wiring (**Fig. 10 (17)**).
 - Connect the female faston of the Malossi wiring to the green turn off cable of the original wiring (**Fig. 10 (18)**).
 - Connect the cables coming from the frame with those of the Malossi flywheel respecting the following indications:
 - white -> black
 - blue -> blue
- Please note:** the kit includes two fastons to connect the above mentioned cables.

**Modèles d'origine SANS PARKING**

- Montez le transducteur sur l'étrier d'origine (**Fig. 10 (14)**)
 - Positionnez le câble de masse avec œillet du transducteur et le câble de masse du câblage sous l'écrou de fixation de l'étrier transducteur (**Fig. 10 (15)**).
 - Raccordez le câble vert venant du volant au câblage Malossi (**Fig. 10 (16)**).
 - Raccordez le câble bleu venant du transducteur au câblage Malossi (**Fig. 10 (17)**).
 - Raccordez le faston femelle du câblage Malossi au câble vert d'extinction d'origine des câblages (**Fig. 10 (18)**).
 - Raccordez les câbles venant du cadre à ceux du volant Malossi en respectant le schéma suivant:
 - Blanc -> noir
 - Bleu -> bleu
- Note:** dans le kit il y a 2 faston à utiliser pour connecter les câbles susmentionnés.



ITALIANO

Il cavo giallo del volano può essere utilizzato per poter essere allacciato al kit ricarica batteria (art. 5515703) fornito separatamente.

Montaggio kit cablaggio batteria (Fig. 11)

- Collegare il cavo giallo del cablaggio Malossi al cavo giallo del volano (lato dx)
- Smontare il regolatore originale (lato sx)
- Posizionare il regolatore Malossi, fissando l'occhiello del cablaggio originale e l'occhiello piccolo del cavo nero sotto la vite fissaggio M6.
- Collegare il connettore multipolare al regolatore.
- Collegare i cavi dotati di faston maschio ai faston femmina dei cavi originali precedentemente scollegati dal regolatore, rispettando i colori.
- Collegare gli occhielli positivo e negativo alla batteria.
- Il rimanente cavo rosso resta libero per i servizi (+12 V).

ENGLISH

The flywheel yellow cable can be connected to the battery charger kit (art. 5515703) supplied separately.

Assembly of the battery wiring kit (Fig. 11)

- Connect the yellow cable of the Malossi wiring to the flywheel yellow cable (right side)
- Remove the original regulator (left side)
- Place the Malossi regulator by fixing the eyelet of the original wiring and the small eyelet of the black cable under the M6 fixing screw.
- Connect the multipolar connector to the regulator.
- Connect the cables with male faston to the female fastons of the original wiring, previously disconnected from the regulator, carefully respecting colors.
- Connect positive and negative eyelet to the battery.
- The remaining red cable remains free (+12 V).

FRANÇAIS

Le câble jaune du volant peut être utilisé pour pouvoir être raccordé au kit de recharge batterie (réf. 5515703) fourni séparément.

Montage kit câblage batterie (Fig. 11)

- Connectez le câble jaune du câblage Malossi au câble jaune du volant (côté droit)
- Démontez le régulateur d'origine (côté gauche)
- Positionnez le régulateur Malossi, en fixant l'œillet du câble d'origine et le petit œillet du câble noir sous la vis de fixation M6.
- Connectez le connecteur multipolaires au régulateur.
- Connectez les câbles avec les faston mâles aux faston femelles des câbles d'origine précédemment débranchés du régulateur, en respectant les couleurs.
- Connectez les œillets positif et négatif à la batterie.
- Le restant câble rouge reste libre pour service (+12 V).



Versioni originali CON batteria e con PARKING con luci accese
(versioni Germania 1980->1990)



ATTENZIONE: per questo veicolo è NECESSARIO l'acquisto del kit ricarica batteria (art. 5515703) fornito separatamente.



Original models WITH battery and PARKING with lights on
(German models 1980->1990)



ATTENTION: for this vehicle it is NECESSARY to buy the voltage regulator kit (art. 5515703) supplied separately.



Modèles d'origine AVEC batterie et avec PARKING avec phares allumés
(modèles Allemagne 1980->1990)



ATTENTION: pour ce véhicule il faut acheter le kit régulateur de tension (art. 5515703) fournis séparé.

ITALIANO**Montaggio kit cablaggio batteria****Lato sinistro (Fig.12)**

- Smontare il regolatore originale
- Posizionare il regolatore Malossi, fissando l'occhiello del cablaggio originale e l'occhiello piccolo del cavo nero sotto la vite fissaggio M6.
- Collegare il connettore multipolare al regolatore.
- Collegare i 2 cavi VIOLA dell'impianto originale dotati di faston femmina ai faston maschio dei cavi giallo e verde precedentemente scollegati dal regolatore **(Fig 12 (19-20))**.
- Collegare gli occhielli grandi positivo e negativo dei cavi rosso e nero provenienti dal regolatore Malossi alla batteria.
- Il rimanente cavo rosso proveniente dal regolatore Malossi con terminale bullet femmina **(Fig 12 (21))** va collegato al cavo rosso dell'impianto originale che era precedentemente collegato alla batteria.
- I rimanenti fili dell'impianto originale giallo, grigio e nero vanno isolati **(Fig 12 (22))**.

ENGLISH**Assembly of the battery wiring kit****Left side (Fig.12)**

- Remove the original regulator
- Place the Malossi regulator by fixing the eyelet of the original wiring and the small eyelet of the black cable under the M6 fixing screw.
- Connect the multipolar connector to the regulator.
- Connect the 2 VIOLET cables of the original wiring with female faston to the male fastons of the yellow and green cables, previously disconnected from the regulator **(Fig 12 (19-20))**.
- Connect the big positive and negative eyelet of the red and black cables coming out of the Malossi regulator to the battery.
- The remaining red cable coming out of the Malossi regulator with the female bullet **(Fig 12 (21))** must be connected to the original red wire previously connected to the battery.
- The other original wiring cables -yellow, grey and black- must be isolated **(Fig 12 (22))**.
- Fix the eyelet of the original wiring under the screw **(Fig 12 (23))**.

FRANÇAIS**Montage kit câblage batterie****Côté gauche (Fig.12)**

- Démontez le régulateur d'origine
- Positionnez le régulateur Malossi, en fixant l'œillet du câblage d'origine et le petit œillet du câble noir sous la vis de fixation M6.
- Connectez le connecteur multipolaires au régulateur.
- Connectez les deux câbles VIOLET avec les faston femelles des câbles d'origine aux faston mâles des câbles jaune et vert précédemment débranchés du régulateur **(Fig 12 (19-20))**.
- Connectez les œillets grands positif et négatif des câbles rouge et noir venant du régulateur Malossi à la batterie.
- Le restant câble rouge venant du régulateur Malossi avec bullet femelle **(Fig 12 (21))** doit être connecté au câble rouge d'origine précédemment connecté à la batterie.
- Les autres câbles du câblage d'origine -jaune, gris et noir- doivent être isolés **(Fig 12 (22))**.
- Fixer l'œillet du câblage d'origine sous la vis **(Fig 12 (23))**.



-
- Collegare l'occhiello dell'impianto originale sotto la vite (**Fig 12 (23)**).

Note: nel kit sono inclusi 2 faston da utilizzare per connettere i cavi sopra citati.

Il cavo giallo del volano può essere utilizzato per poter essere allacciato al kit ricarica batteria (**art. 5515703**) fornito separatamente.

Please note: the kit includes two fastons to connect the above mentioned cables.

The flywheel yellow cable can be connected to the battery charger kit (**art. 5515703**) supplied separately.

Note: dans le kit il y a 2 faston à utiliser pour connecter les câbles susmentionnés.

Le câble jaune du volant peut être utilisé pour pouvoir être raccordé au kit de recharge batterie (**réf. 5515703**) fourni séparément.

ITALIANO

Lato destro (Fig. 13)

- Montare il trasduttore sulla staffa originale
- Posizionare il cavo di massa con occhiello del trasduttore e il cavo di massa del cablaggio sotto il dado fissaggio staffa trasduttore.
- Allacciare il cavo verde proveniente dal volano al cablaggio Malossi (Fig. 13 (24)).
- Allacciare il cavo azzurro proveniente dal trasduttore al cablaggio Malossi (Fig. 13 (25)).
- Allacciare il faston femmina del cablaggio Malossi al cavo verde dello spegnimento del cablaggi originale (Fig. 13 (26)).
- Collegare il cavo giallo proveniente dal regolatore Malossi al cavo giallo proveniente dal volano (Fig. 13 (27)).

ENGLISH

Right side (Fig. 13)

- Mount the transducer on the original bracket
- Place the transducer ground cable with eyelet and the ground cable of the wiring under the transducer bracket fixing nut.
- Connect the green cable coming out of the flywheel to the Malossi wiring (Fig. 13 (24)).
- Connect the light blue cable coming out of the transducer to the Malossi wiring (Fig. 13 (25)).
- Connect the female faston of the Malossi wiring to the green turn off cable of the original wiring (Fig. 13 (26)).
- Connect the yellow cable coming out of the Malossi regulator to the flywheel yellow cable (Fig. 13 (27)).

FRANÇAIS

Côté droit (Fig. 13)

- Montez le transducteur sur l'étrier d'origine
- Positionnez le câble de masse avec oeillet du transducteur et le câble de masse du câblage sous l'écrou de fixation de l'étrier transducteur.
- Raccordez le câble vert venant du volant au câblage Malossi (Fig. 13 (24)).
- Raccordez le câble bleu venant du transducteur au câblage Malossi (Fig. 13 (25)).
- Raccordez le faston femelle du câblage Malossi au câble vert d'extinction d'origine des câblages (Fig. 13 (26)).
- Connectez le câble jaune venant du régulateur Malossi au câble jaune du volant (Fig. 13 (27)).



-
- Allacciare i cavi provenienti dal telaio con quelli del volano Malossi rispettando il seguente schema:
 - Bianco -> nero
 - Blu -> viola
 - Isolare i cavi rosso e giallo

Nota: nel kit sono inclusi 2 faston da utilizzare per connettere i cavi sopra citati.

-
- Connect the cables coming from the frame with those of the Malossi flywheel respecting the following indications:
 - White -> black
 - Blue -> violet
 - Isolate the red and yellow cables.

Please note: the kit includes two fastons to connect the above mentioned cables.

-
- Raccordez les câbles venant du cadre à ceux du volant Malossi en respectant le schéma suivant:
 - Blanc -> noir
 - Bleu -> violet
 - Isolez les câbles rouge et jaune

Note: dans le kit il y a 2 faston à utiliser pour connecter les câbles susmentionnés.

PER TUTTI I VEICOLI – FOR ALL VEHICLES – POUR TOUS LES VÉHICULES

ITALIANO

MESSA IN FASE DELL'ACCENSIONE

Sul piatto statore Malossi sono presenti 3 tacche :

- La tacca centrale equivale alla regolazione consigliata (23° a 3.500 rpm)
- Le due tacche laterali spostano di +/- 2° la fase di anticipo.



ENGLISH

IGNITION TIMING

On the Malossi base plate you'll find three notches :

- the central notch corresponds to the suggested set-up (23° at 3.500 rpm)
- the two lateral notches shift the advance timing by +/- 2°

FRANÇAIS

MISE EN PHASE DE L'ALLUMAGE

Sur le plateau stator Malossi il y a 3 encoches.

- L'encoche centrale équivaut au réglage conseillé (23° a 3.500 tours)
- Les deux encoches latérales déplacent de +/- 2° la phase d'avance

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esauritive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (www.malossi.com). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

GARANZIA: Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito www.malossi.com.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the "contact" section on our Internet site (www.malossi.com). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.

WARRANTY: Look up warranty terms in our website www.malossi.com.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

Nous espérons que vous avez trouvé suffisamment claire les indications qui ont précédé. Dans le cas ou certains points ne vous seraient pas clairs, ils vous est possible de nous interpellier en remplissant le module se trouvant dans la section "contact" de notre site internet (www.malossi.com). Nous vous remercions d'avance des éventuelles observations et suggestions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite de l'occasion pour vous féliciter une fois encore et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE CHANCE et... à la prochaine!

Les descriptions reportées dans cette publication n'engagent à rien. Malossi se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires et décline toute responsabilité pour d'éventuelles coquilles et erreurs d'impression. Cette publication remplace et annule toutes les publications précédentes relatives aux thèmes mis à jour.

GARANTIE: Consultez les conditions relatives à la garantie sur notre site www.malossi.com.

Ces articles sont uniquement destinés aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation abusive.

Fig. 1

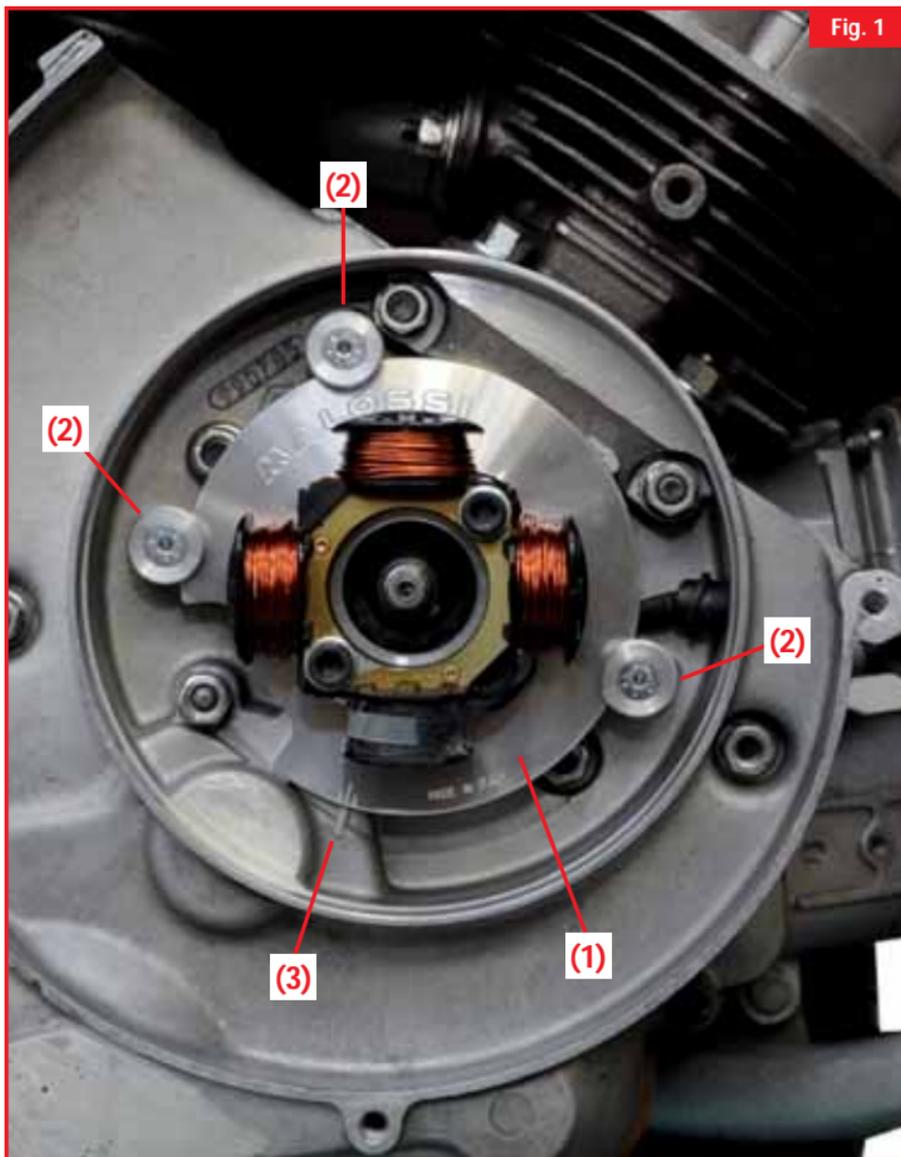


Fig. 2

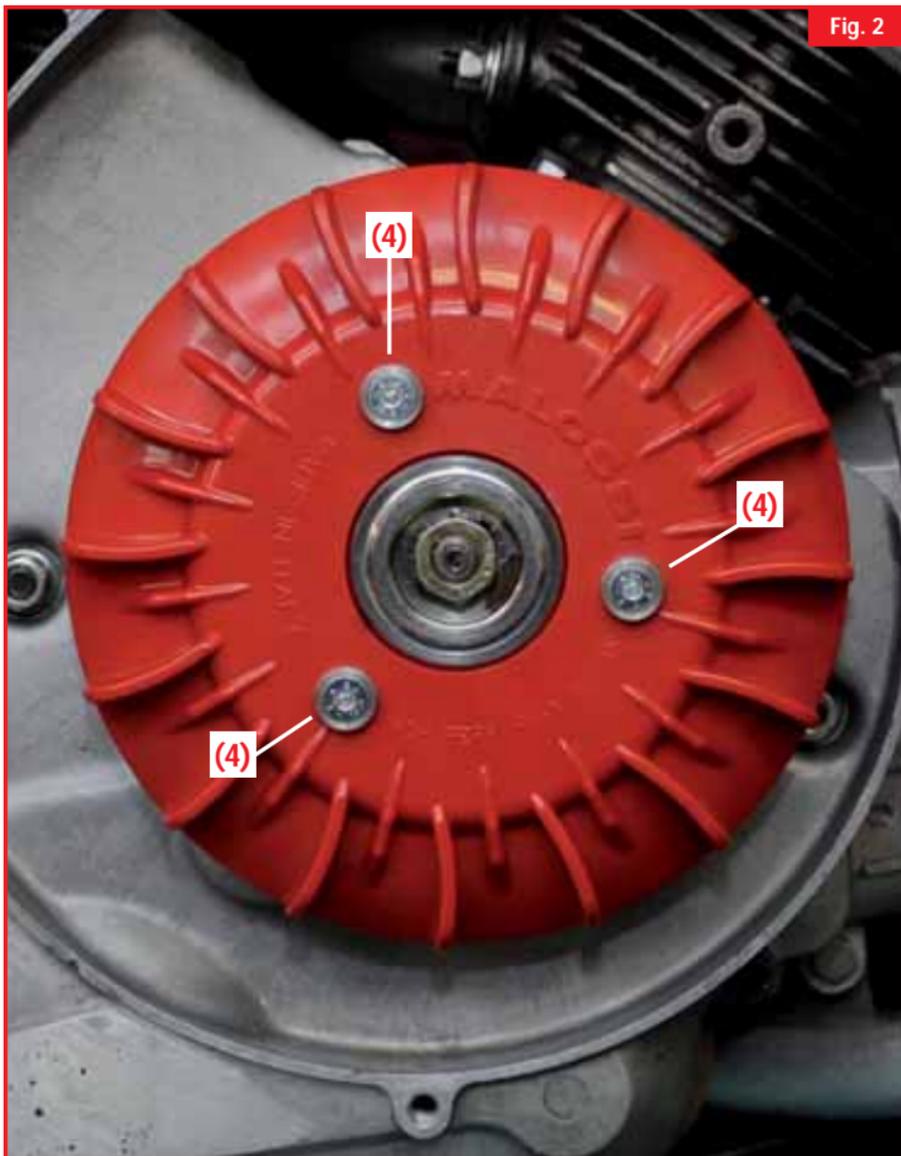


Fig. 3

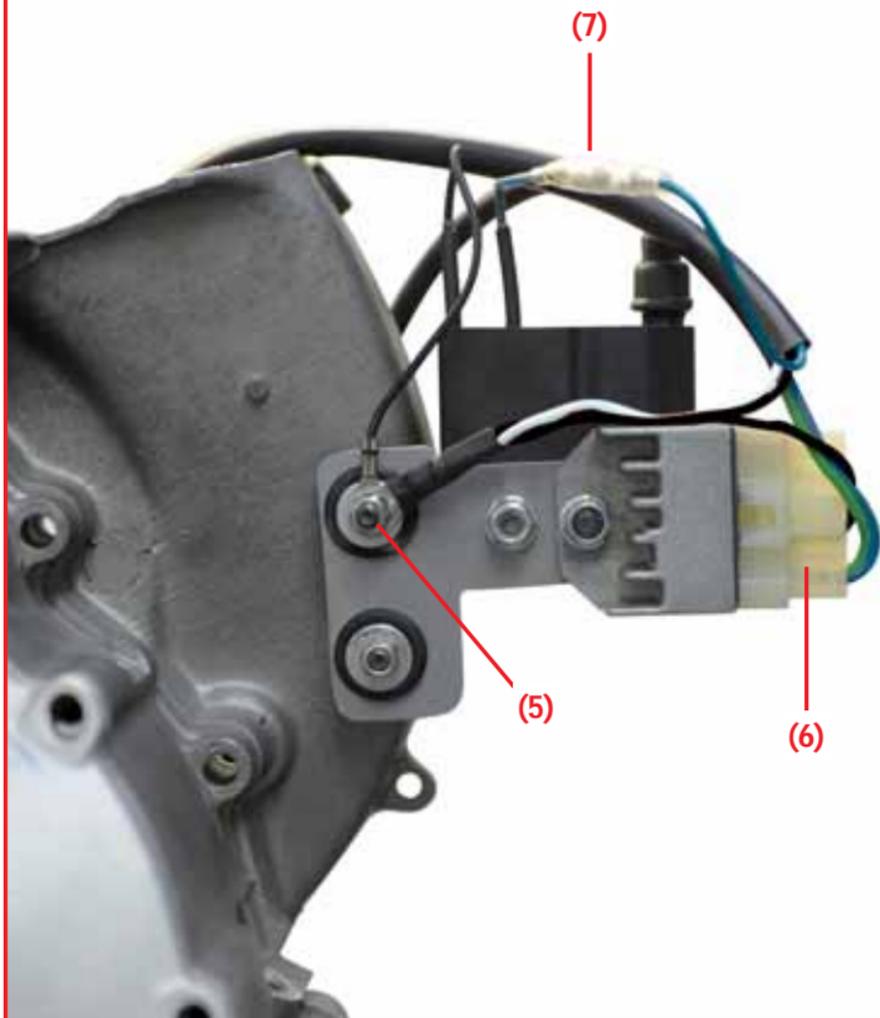


Fig. 4

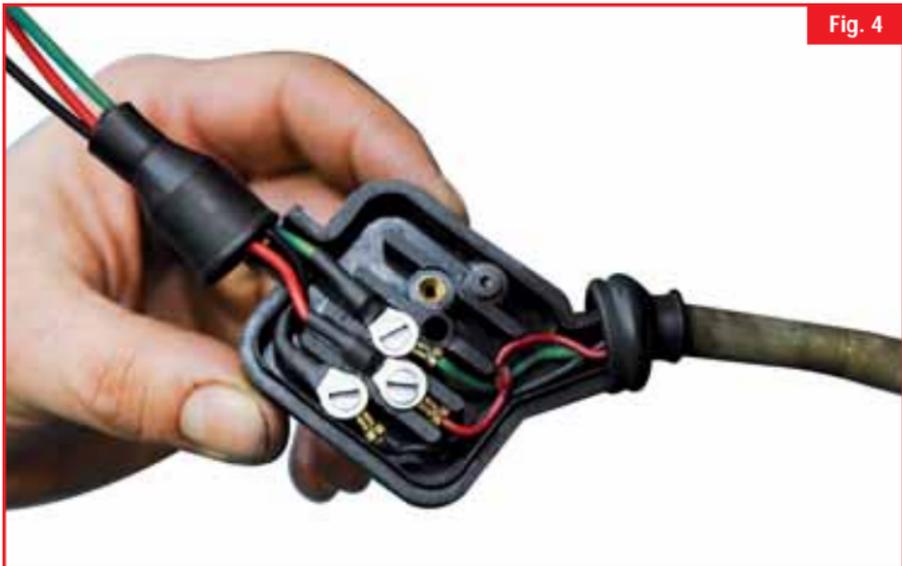


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

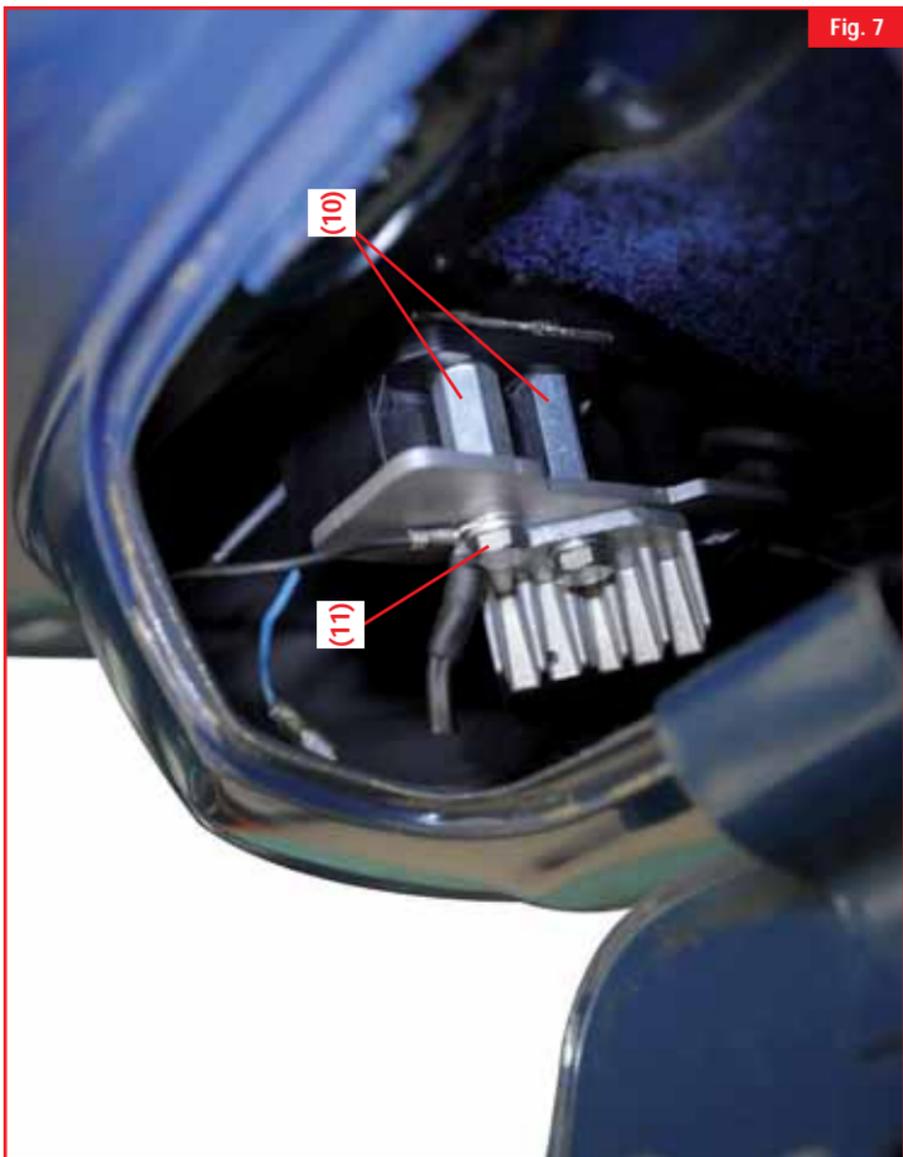


Fig. 8

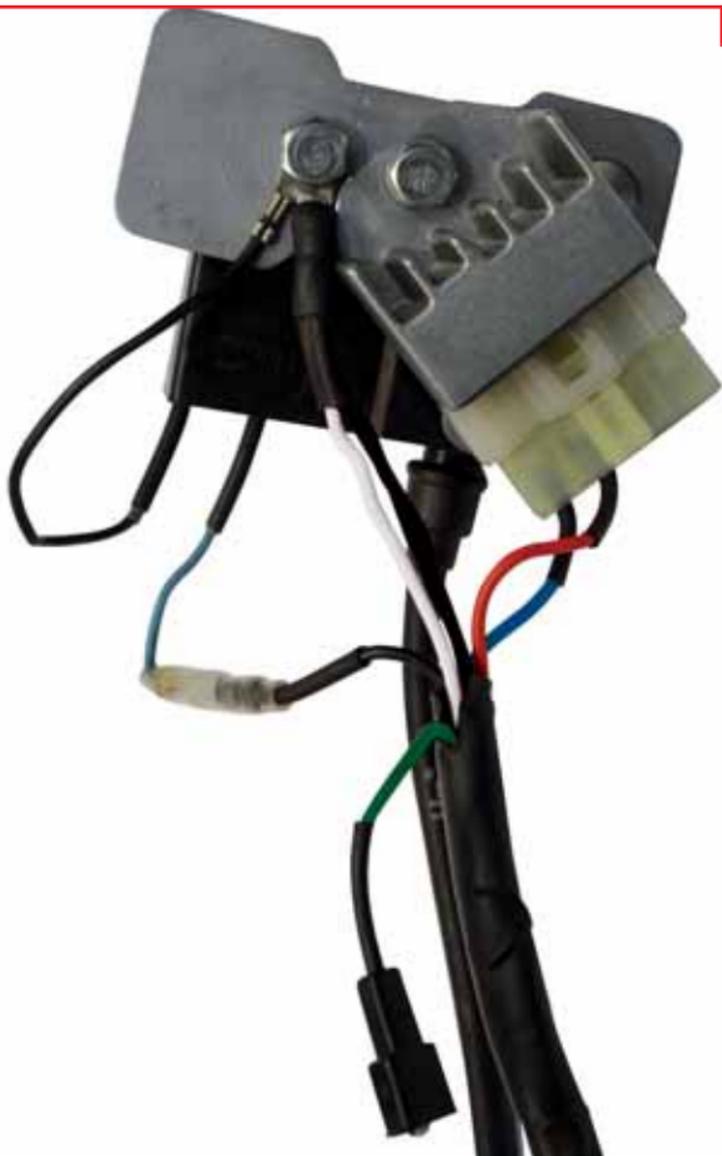


Fig. 9

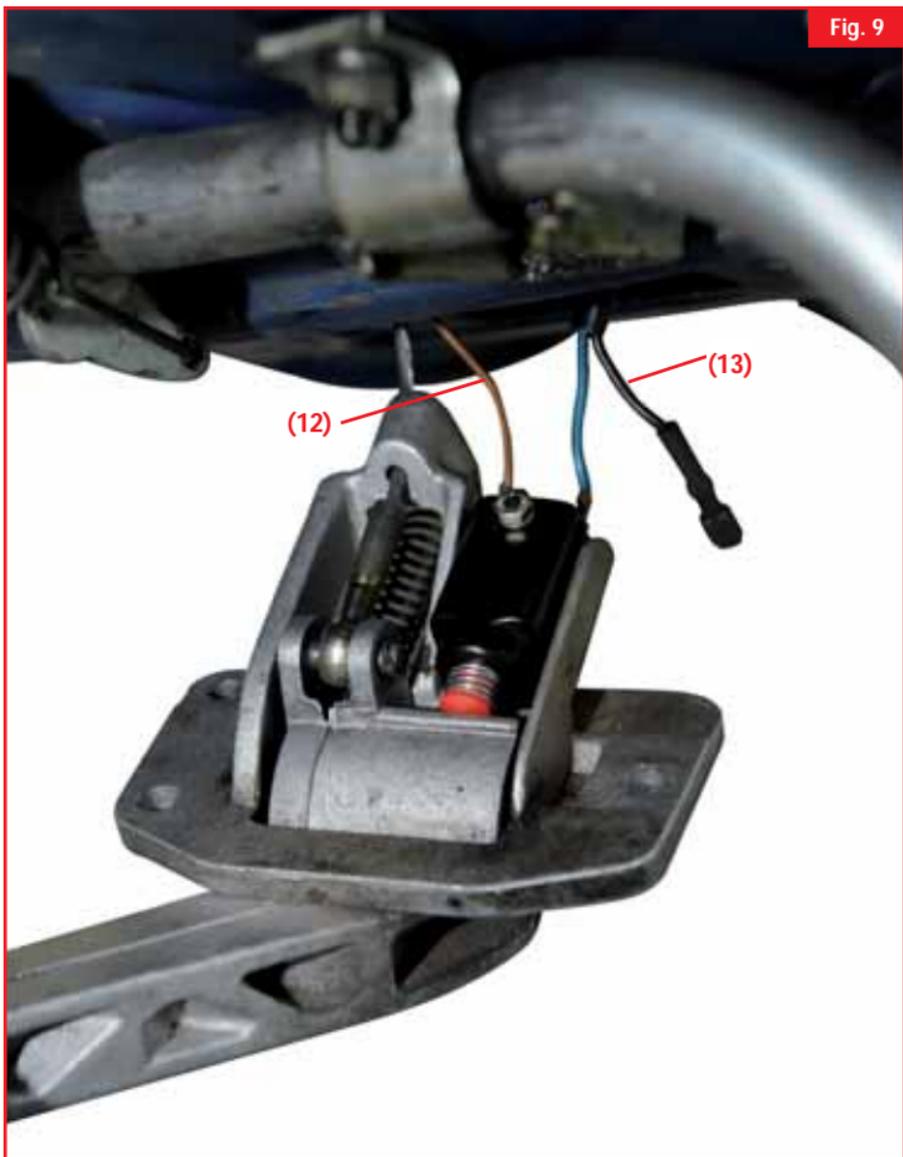


Fig. 10

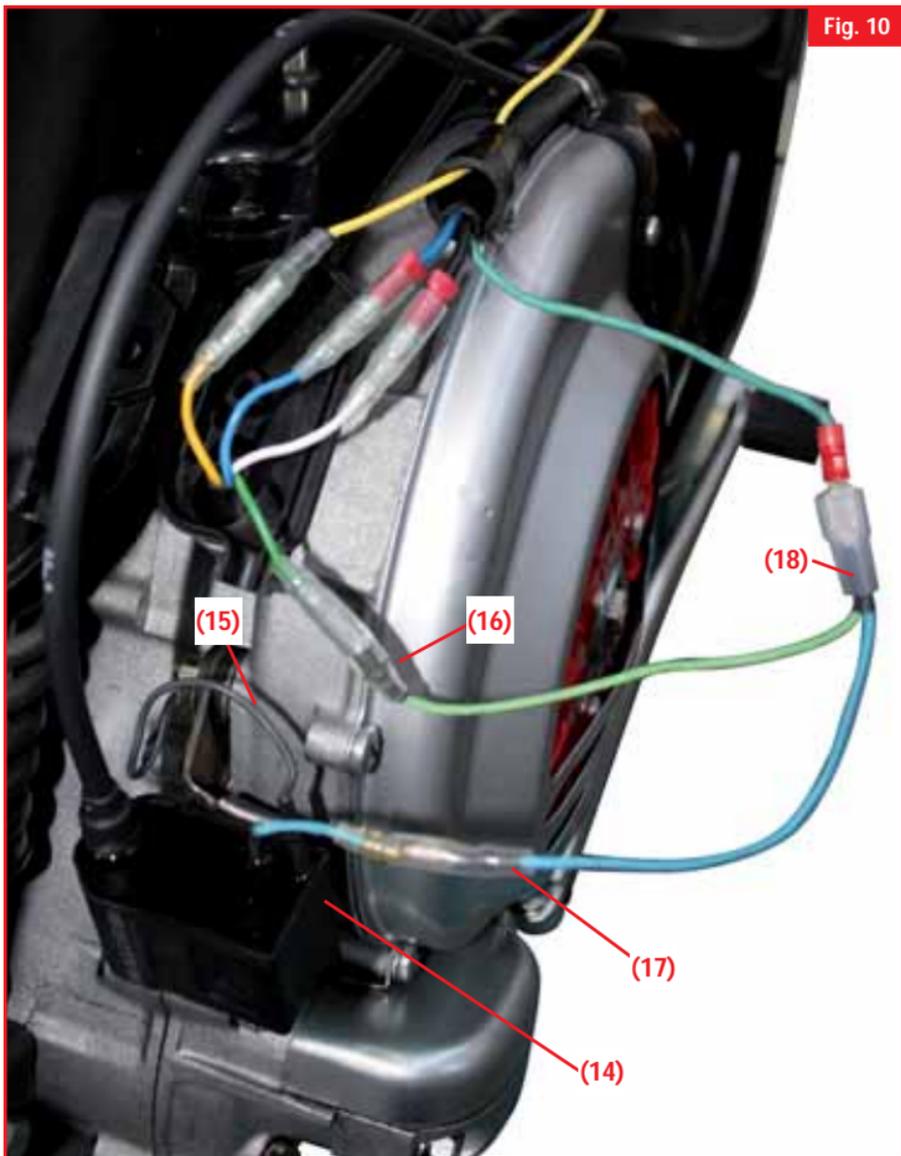


Fig. 11

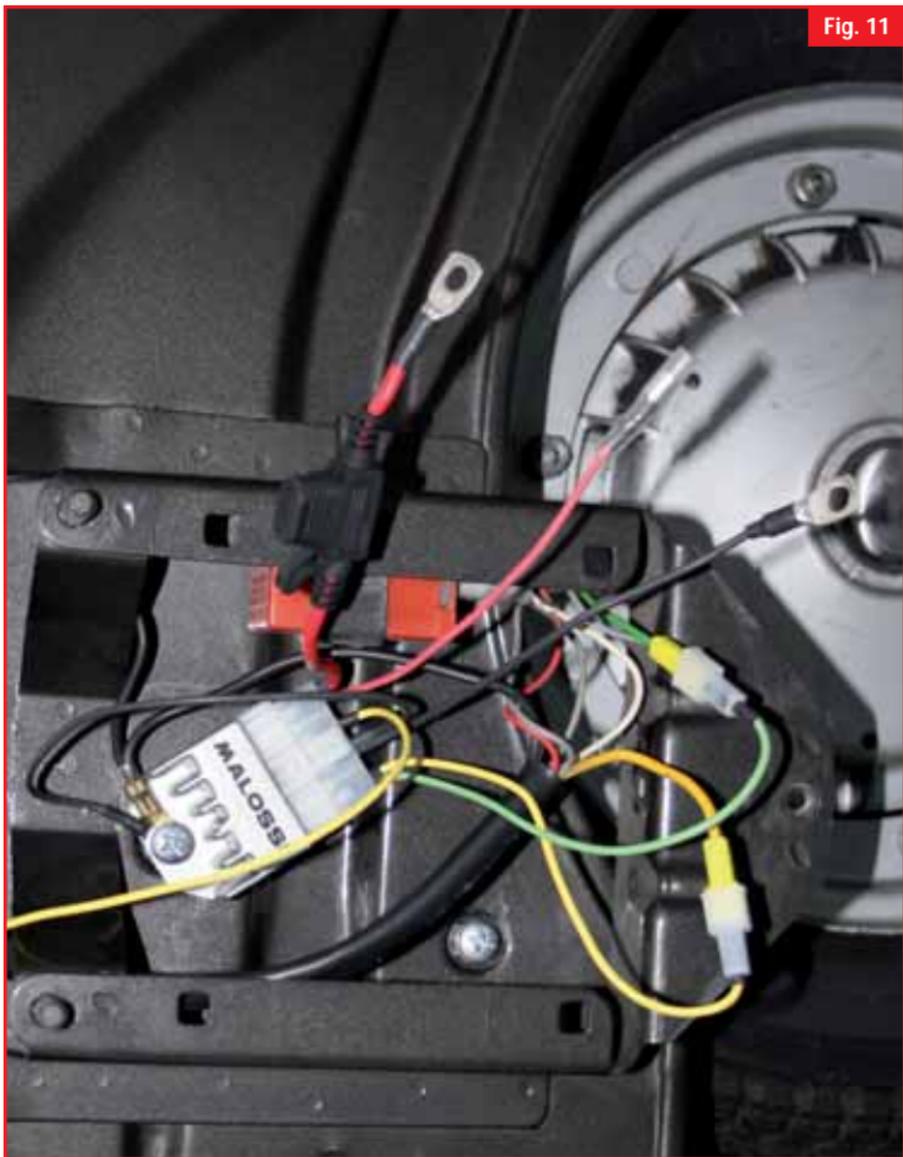


Fig. 12


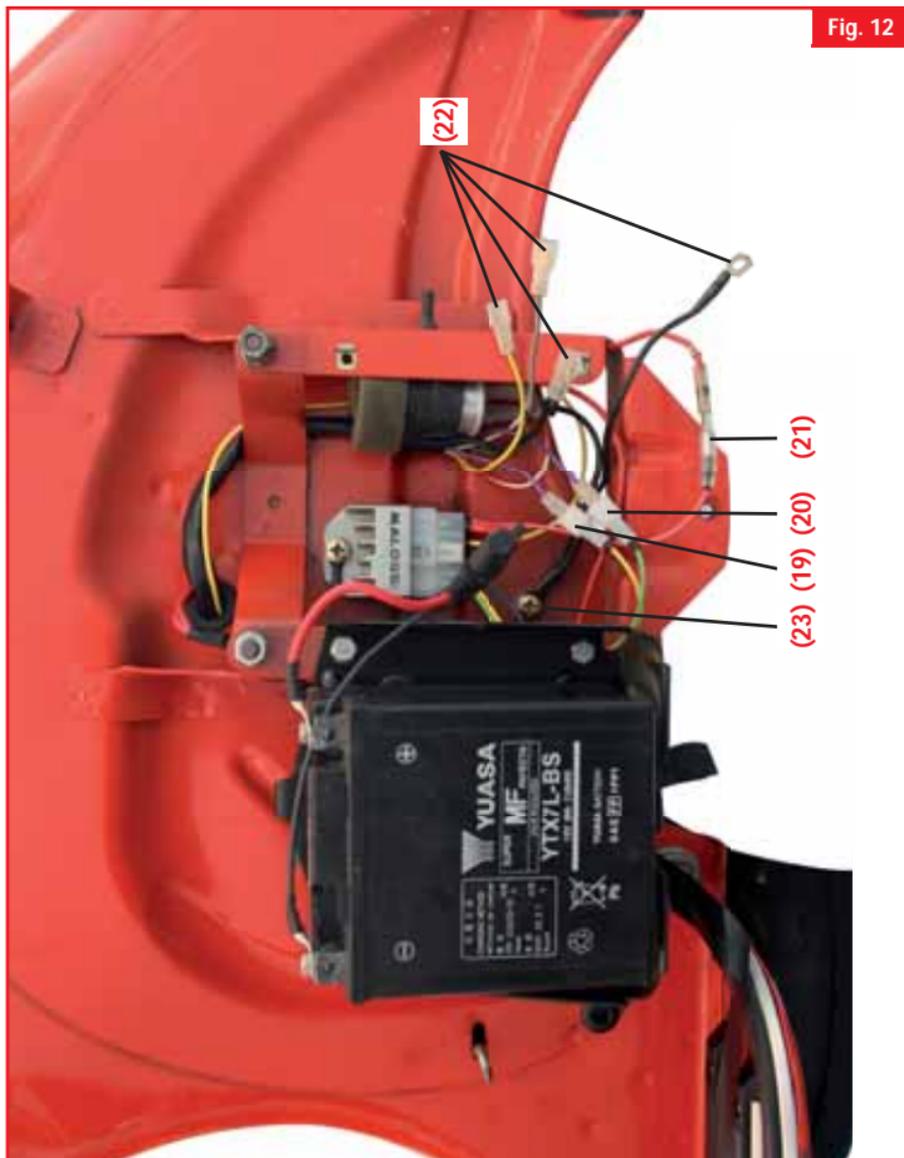



Fig. 13

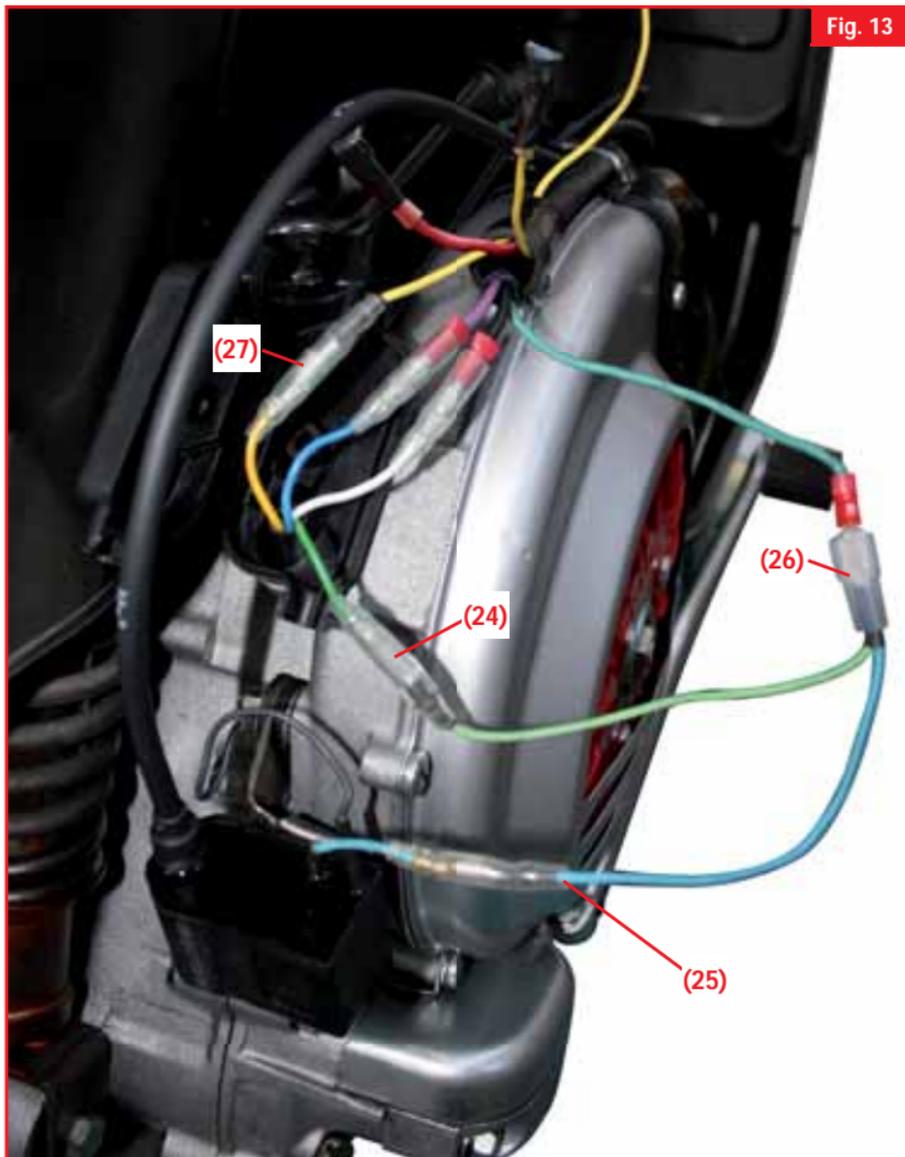

Trasduttore
Transducer
Transducteur

Ventola
Fan
Ventilateur

Regolatore
Regulator
Régulateur

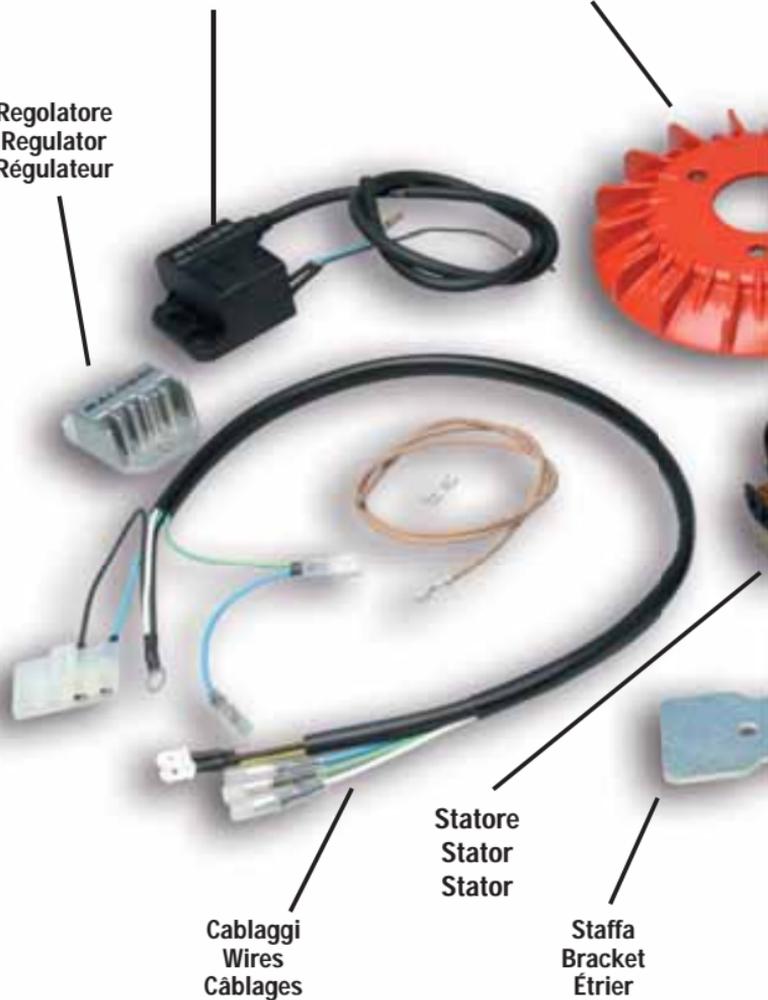

Cablaggi
Wires
Câblages

Statore
Stator
Stator

Staffa
Bracket
Étrier



ACCENSIONE VESPower // VESPower IGNITION // ALLUMAGE VESPower					
Codice Code Référence	Applicazioni Applications Applications	Cono albero motore Crankshaft cone Cône vilebrequin Ø	Peso statico Static weight Poids statique kg.	Momento di inerzia Moment of inertia Moment d'inertie Kg/cm ²	Note
5515475	ET3 Primavera 125 2T	19	1,2	28	(1)
5515610 (*)	COSA 125 - 150 - 200 2T PX 125 - 150 euro 0-1-2-3 PX E 200 2T	20	1,2	28	
5515660	ET3 Primavera 125 2T	20	1,2	28	(1)
5515684	SPECIAL 50	19	1,2	28	(1)
5515702 (*)	COSA 125 - 150 - 200 2T PX 125 - 150 euro 0-1-2-3 PX E 200 2T	20	0,9	17	(2)
5516219	ET3 Primavera 125 2T	20	0,9	17	(2)

(*) NB: nelle versioni prive di batteria è disponibile il cablaggio opzionale art. 5515703 : kit ricarica batteria, composto da cablaggio e regolatore. // NB: For versions without battery optional wiring is available art. 5515703 : battery charger kit, consisting of wires and voltage regulator. // NB: pour les versions sans la batterie, il est disponible un câblage optionnel réf. 5515703 : kit charge batterie composé de câblage et régulateur.

(1) È necessario sostituire tutte le lampade (da 6 a 12 V), rispettando i Watt originali. // You need to replace all the lamps (from 6 to 12 V), respecting original power expressed in Watts. // Il faut remplacer toutes les lampes (de 6 à 12 V) en respectant les Watt d'origine.

(2) Accensione con volano di inerzia ulteriormente alleggerito, privo di predisposizione esterna di masse aggiuntive. // Ignition with further lightened inertia flywheel is available, void of external set up for additional masses. // Allumage avec volant magnétique plus léger, pas prépositionné extérieurement aux masses additionnelles.

Masse per volano // Flywheel masses // Masses pour le volant					
Codice Code Référence	Applicazioni Applications Applications	Dimensioni Dimensions Dimensions	Peso statico (comprensivo di viti) Static weight (including screws) Poids statique (incluant les vis) kg.	Momento di inerzia Moment of inertia Moment d'inertie Kg/cm ²	
1715715	(**)	Ø 144x105x18	824	34	
1715716	(**)	Ø 134x105x18	420	19	

(**) Per TUTTE le VESPower TRANNE l'art. 5515702 // For ALL VESPower EXCEPT art. 5515702 // Pour TOUS les VESPower AUF la réf. 5515702